SGH-X600
هاتف GPRS
ثنائي الحزمة

المحتويات

تعليمات السلامة ٧

محتويات الجهاز ٩

هاتفك ١٠

الشكل الخارجي ١٠
الشاشة ١٣
الإضاءة الخلفية ١٦
ضوء التشغيل ١٦
الكاميرا ١٧

بدء التشغيل ١٨

تركيب/نزع البطاقة ١٨
تركيب/نزع/شحن البطارية ١٩
تشغيل وإغلاق الهاتف ٢٣
انتقاء الوظائف والخيارات ٢٤
قفل وتشغيل المفاتيح ٢٦

المكالمات ٢٧

إجراء مكالمة ٢٧
إنهاء مكالمة ٣٠
الرد على مكالمة واردة ٣٠
رفض مكالمة ٣٠
ضبط درجة الصوت ٣١
خيارات أثناء المكالمة ٣١
استخدام سماعة الأذن ٣٨

كتابة نص ٣٩

تغيير نمط الكتابة ٤٠
النمط T9 ..... ٤١
النمط ABC ٤٣
النمط أ ب ٤٥
نمط الرموز ٤٥
نمط الأرقام ٤٥

استخدام القوائم ٤٦

النفاذ إلى القوائم ٤٦
لائحة القوائم ٤٧

دليل الهاتف ٥٣
بحث ٥٣
اسم جديد ٥٦
اتصال سريع ٥٧
نسخ إلى الهاتف ٥٩
إرسال الكل ٦٠
مسح الكل ٦٢
أرقامي ٦٣
ضبط مجموعة ٦٤
سعة الذاكرة ٦٥
دليل الخدمة ٦٥

الرسائل ٦٦
رسائل نصية ٦٦
رسائل MMS ٧٢
بريد صوتي ٨٣
رسائل مكتوبة ٨٤
البث ٨٤
مركز الرسائل ٨٦
سعة الذاكرة ٨٩

المكالمات ٩٠
مكالمات فائتة ٩٠
مكالمات مستقبلة ٩٠
مكالمات مرسلة ٩١
مسح الكل ٩١
مدة المكالمة ٩٢
كلفة المكالمة ٩٢

ضبط الصوت ٩٤
نغمة الرنين ٩٤
نغمة الرسائل ٩٥
نغمة التشغيل ٩٦
نغمة التوصيل ٩٦
نغمة المفاتيح ٩٦
عداد الدقائق ٩٧
نمط الصمت ٩٧

ضبط الهاتف ٩٨
رسالة التحية ٩٨
ضبط الشاشة ٩٩
قفل آلي ١٠٠
اللغة ١٠١
الحماية ١٠١
إعادة اتصال آلي ١٠٤
أي مفتاح للرد ١٠٥
رد آلي ١٠٥
نمط الفاكس ١٠٥
ضوء التشغيل ١٠٦
تشغيل الأشعة ١٠٦
إرجاع الضبط ١٠٧

المنظم ١٠٨
كتابة مذكرة ١٠٨
التقويم ١١٠
لائحة المهام ١١٣
الوقت والتاريخ ١١٤
المنبه ١١٦
الحاسبة ١١٨
التحويل ١١٩
المؤقت ١٢٠
الميقاتية ١٢١

خدمات الشبكة ١٢٢
تحويل المكالمات ١٢٢
حجب المكالمات ١٢٤
انتظار المكالمات ١٢٧
اختيار الشبكة ١٢٨
رقم المتصل ١٢٩
خدمة الخطين ١٢٩

صندوق التسلية ١٣٠
متصفح واب ١٣٠
صور وأصوات ١٣٧
عالم JAVA ١٤٠

الكاميرا ١٤٤
تصوير ١٤٤
صوري ١٤٨
محفوظاتي ١٤٨
مسح الكل ١٤٩
ضبط ١٤٩
سعة الذاكرة ١٥٠

خدمة الخطين ١٥١

حل المشاكل ١٥٣

شيفرات النفاذ ١٥٦
شيفرة الهاتف ١٥٦
الرمز PIN ١٥٦
الرمز PIN2 ..... ١٥٧
الرمز PUK ١٥٧
الرمز PUK2 ..... ١٥٧
شيفرة الحجب ١٥٨

تعليمات الصحة والسلامة ١٥٩
التعرض للأمواج الراديوية ١٥٩
استخدام البطاريات ١٦٠
السلامة على الطريق ١٦٢
استخدام الهاتف ١٦٢
الأجهزة الالكترونية ١٦٢
المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار ١٦٤
مكالمات الطوارئ ١٦٥
تعليمات سلامة أخرى مهمة ١٦٦
العناية والصيانة ١٦٦

المصطلحات ١٦٨

تعليمات السلامة

اقرأ تعليمات السلامة التالية قبل استخدام الهاتف, قد يشكل عدم الالتزام بها مخالفة للقانون وخطراً عليك وعلى الآخرين.

السلامة أثناء القيادة في كل الأوقات

تجنب استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات التزود الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو قرب مواد كيميائية قابلة للاحتراق أو الانفجار.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون ويشكل خطراً عليك وعلى الآخرين.

إغلاق الهاتف في المشافي

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي، اتبع التعليمات والأنظمة المطبقة في المشافي.

التداخل

جميع الهواتف اللاسلكية عرضة للتداخل مع أجهزة أخرى مما يؤثر على أدائها.

تعليمات خاصة

دائماً وحيثما تكون، اتبع تعليمات وأنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً وحيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

استخدام الهاتف

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ المناسب تبعاً للمنطقة ثم اضغط المفتاح . يجب قبل إجراء مكالمة طارئة إلغاء فعالية خصائص الهاتف المتعلقة بإجراء المكالمات. عند إجراء مكالمة طوارئ, زود الطرف الآخر بكامل التفاصيل بدقة ولا تنهي المكالمة إلا بموافقة الطرف الآخر.

السوائل

حافظ على جفاف الهاتف وعدم تعرضه للسوائل.

الملاحق والبطاريات

استخدم فقط الملاحق والبطاريات المرخصة من سامسونج. قد يسبب استخدام الملاحق والبطاريات غير المرخصة أعطالاً في الهاتف وخطراً عليك.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك.

راجع الصفحة ١٥٩ " تعليمات الصحة والسلامة" لمزيد من التفاصيل حول تعليمات السلامة.

تحذير

قديتسبب استخدام بطاريات غير مناسبة في انفجار البطارية وبالتالي التعرض لمخاطر الانفجار.

يجب إتلاف البطاريات المستهلكة تبعا للتعليمات المتعلقة بإتلاف البطاريات.

محتويات الجهاز

يشتمل جهاز هاتفك على المواد التالية:

هاتف

شاحن

بطارية

حمالة يدوية



دليل الاستخدام

ملاحظة: قد تختلف محتويات الجهاز تبعاً للدولة المصدر إليها.

يمكنك أيضاً شراء الملاحق التالية لهاتفك من وكيل سامسونج المعتمد في منطقتك:

- شاحن بطارية
- وحدة سيارة
- شاحن سيارة
- وحدة تناقل بيانات

الشكل الخارجي

يظهر الشكل التالي العناصر الأساسية لهاتفك:

المفتاح	الوظيفة
(مفاتيح مرنة)	تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.
	في وضع القائمة: للتدرج بين خيارات القائمة. في وضع الجاهزية: مفتاح اليسار للدخول إلى شاشة كتابة رسالة نصية جديدة. مفتاح اليمين للدخول إلى قائمة ضبط نغمة المكالمات. مفتاح الأعلى للدخول إلى قائمة التقويم. مفتاح الأسفل للدخول إلى قائمة الكاميرا, ينقل الهاتف إلى نمط التصوير عند ضغطه مطولاً.
	في وضع الجاهزية: لتشغيل متصفح واب بشكل مباشر.
	لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة واردة. في وضع الجاهزية: يقوم عند ضغطه مطولاً بإعادة الاتصال بآخر رقم في سجل المكالمات. في وضع القائمة: يختار وظيفة من القائمة أو يحفظ معلومات قمت بإدخالها (مثل الاسم) في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.
	لمسح المكتوب على الشاشة. في وضع الجاهزية: للنفاذ إلى شاشة كتابة مذكرة جديدة. في وضع القائمة: للعودة إلى القائمة السابقة.

المفتاح	الوظيفة
	ينهي المكالمة. في وضع الجاهزية: يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً. في وضع القائمة: يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.
	في وضع الجاهزية: للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.
	لإدخال أرقام، حروف وبعض الرموز الخاصة.
	تستخدم لأغراض مختلفة تبعاً للقائمة الحالية. اضغط المفتاح * مطولاً لإدخال فراغ أثناء كتابة رقم ما. اضغط المفتاح # مطولاً في وضع الجاهزية لتشغيل أو إلغاء نمط الصمت. اضغط المفتاح * مطولاًفي وضع الجاهزية لتشغيل نمط قفل المفاتيح.
	(على الجانب الأيسر للّهاتف) لضبط درجة الصوت أثناء المكالمة. في وضع الجاهزية: لضبط درجة صوت نغمة المفاتيح. لقلب الصورة أثناء التصوير.

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

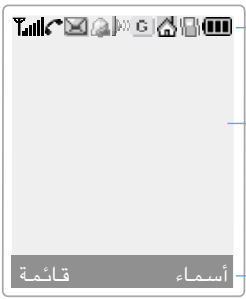

المنطقة	الوصف
الخط الأول	لعرض الأيقونات المختلفة. انظر الصفحة ١٤.
الخطوط الوسطى	لعرض الرسائل والتعليمات وأية معلومات تقوم بإدخالها، الرقم الذي تريد طلبه على سبيل المثال.
الخط الأخير	لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

الأيقونات

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر قوة إشارة الاستقبال. يمثل عدد القضبان داخل الأيقونة مقدار قوة الإشارة.
	تظهر أثناء المكالمة.
	تظهر عند تواجدك خارج تغطية الشبكة. لا يمكنك عندها إجراء أو استقبال المكالمات.
	تظهر عند ورود بريد صوتي جديد. تظهر هذه الأيقونة عند توفر خدمة الخطين في البطاقة كما يلي: , , .
	تظهر عند ورود رسالة جديدة.
	تظهر عند ورود رسالة MMS .
	تظهر أثناء تحميل رسالة MMS إلى الهاتف.
	تظهر عندما يكون المنبه مضبوطاً على توقيت ما محدد.
	تظهر عندما يكون منفذ الأشعة تحت الحمراء فعالاً. انظر الصفحة ١٠٦ للتفاصيل.
	تظهر أثناء التوصيل إلى الحاسب بوساطة منفذ الأشعة.

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر أثناء التوصيل مع شبكة GPRS .
	تظهر عندما يكون أحد خيارات تحويل المكالمات فعالاً. تظهر هذه الأيقونة عند توفر خدمة الخطين كما يلي: ، ، .
	تظهر أثناء تواجدك ضمن حيز المنزل. قد لا تظهر هذه الأيقونة تبعاً للشبكة المستخدمة.
	تظهر أثناء تواجدك ضمن حيز الشركة. قد لا تظهر هذه الأيقونة تبعاً للشبكة المستخدمة.
	تظهر عندما يكون رنين الهاتف عند ورود مكالمة مضبوطاً على أن يهتز الهاتف عند ورود مكالمة. انظر الصفحة ٩٤.
	تظهر عندما يكون نمط إلغاء الصوت فعالاً.
	تظهر مقدار الطاقة المتبقية في البطارية.

نمط إظلام الشاشة

تدخل الشاشة في نمط الإظلام لتوفير طاقة البطارية بعد مرور فترة زمنية محددة من آخر استخدام للمفاتيح، وتتحدد هذه الفترة بوساطة الخيار الضوء الخلفي (٤-٢-٣). اضغط أي مفتاح لإضاءة الشاشة مجدداً.

نمط الساعة

تدخل الشاشة في نمط إظهار الساعة الرقمية بعد دقيقة من دخولها في نمط الإظلام. اضغط أي مفتاح لإضاءة الشاشة مجدداً والعودة إلى وضع الجاهزية.

الإضاءة الخلفية

تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح بوساطة الضوء الخلفي. تتحدد مدة الإضاءة الخلفية بالمدة المختارة في القائمة **الضوء الخلفي**. انظر الصفحة ١٠٠ للتفاصيل.

ملاحظة: تبقى الإضاءة الخلفية فعالة أثناء توصيل الهاتف إلى وحدة السيارة.

ضوء التشغيل

تعتمد آلية عمل ولون ضوء التشغيل على ضبط الخيار **ضوء التشغيل**. انظر الصفحة ١٠٦ للتفاصيل.

يومض ضوء التشغيل عند ضبط منبه ورود رسالة جديدة أو مكالمة جديدة على الخيار **نغمة** أو **اهتزاز ثم نغمة** أو **إضاءة**. انظر الصفحة ٩٤ و ٩٥ لمزيد من التفاصيل.

الكاميرا

يمكنك بوساطة الكاميرا المتضمنة في هاتفك التقاط صور الأشخاص والأحداث كما ترغب وأثناء تجوالك.

انظر الصفحة ١٤٤ لمزيد من التفاصيل حول استخدام الكاميرا.

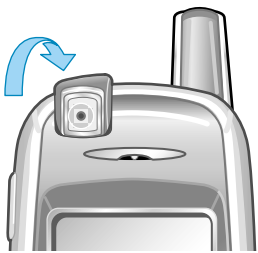

تركيب/نزع البطاقة

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة ومعها تفاصيل الخدمة والرموز الخاصة مثل الرمز PIN والخدمات الاختيارية المتوفرة وما شابه.

- احفظ البطاقة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- تتضرر البطاقة وموصلاتها بسهولة بوساطة الخدش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك وتركيب ونزع البطاقة.
- دوماً, أغلق الهاتف قبل نزع البطارية.

تركيب البطاقة

١. انزع البطارية كما في الشكل في الصفحة ١٩.

٢. أدخل وازلق البطاقة في ضمن الحامل مع التأكيد على أن تكون الزاوية المشطورة للبطاقة نحو أعلى اليسار وموصلات البطاقة نحو الداخل.

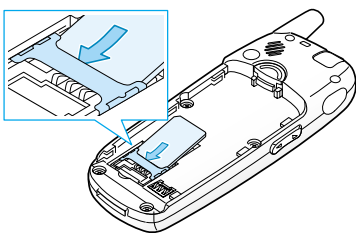

نزع البطاقة

ازلق البطاقة خارج الحامل كما في الشكل.

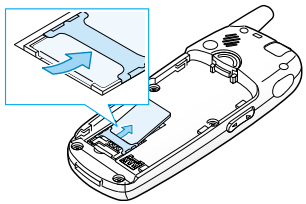

تركيب /نزع /شحن البطارية

يستخدم جهاز هاتفك بطارية من نوع (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. يحتوي الجهاز على بطارية وشاحن. استعمل فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة. راجع موزع سامسونج المحلي لمزيد من التفاصيل.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال ١٥٠ دقيقة تقريباً.

تركيب البطارية

١. قم بوضع البطارية على ظهر الهاتف وتأكد من توضع نتوءات البطارية في الأثلام المخصصة لها في الهاتف.

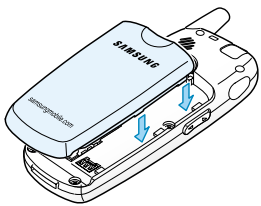

٢. اضغط البطارية إلى مكانها في الهاتف حتى يتم قفلها في مكانها.

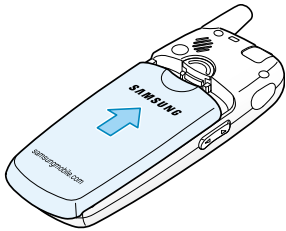

نزع البطارية

١. اضغط المفتاح ⏻ مطولاً حتى إغلاق الهاتف.

٢. اسحب وأمسك قفل البطارية نحو أعلى الهاتف ثم ازلق البطارية خارج الهاتف.

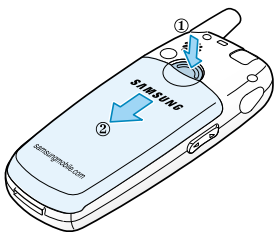

شحن البطارية بوساطة الشاحن

ملاحظة: يمكنك استخدام الهاتف أثناء شحن البطارية بوساطة الشاحن. يتسبب ذلك في ازدياد طول فترة الشحن نتيجة هذا الاستعمال.

١. قم بتوصيل موصل الشاحن إلى المأخذ المخصص له في أسفل الهاتف.

تأكد من توجيه السهم على موصل الشاحن نحو واجهة الهاتف الأمامي.

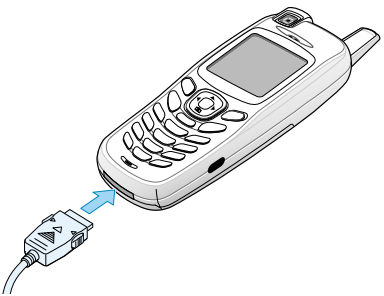

٢. قم بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التيار الكهربائي.

يتحرك مؤشر الشحن في أيقونة الشحن الظاهرة في أعلى يمين الشاشتين أثناء عملية الشحن دلالة على مواصلة الشحن.

٣. عند تمام الشحن: افصل الشاحن عن مأخذ التيار الكهربائي وعن الهاتف بضغط القفل الرمادي على الموصل وسحب الموصل خارج الهاتف كما في الشكل.

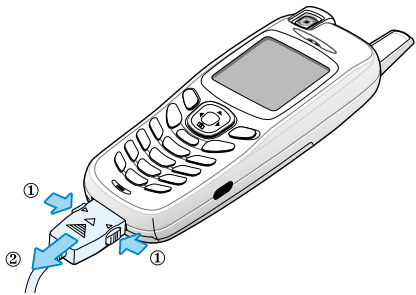

مؤشر طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة ولم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعملها, تومض أيقونة طاقة البطارية (▭) على الشاشة ويعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري.

يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي آلياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً ولا تستطيع تشغيل الهاتف.

تشغيل وإغلاق الهاتف

لتشغيل الهاتف:

١. اضغط المفتاح ⏻ مطولاً حتى تشغيل الهاتف.

٢. إذا طلب الهاتف الرمز PIN , قم بإدخاله واضغط المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٥٦ لمزيد من التفاصيل.

يبحث الهاتف عن الشبكة ويظهر التوقيت والتاريخ الحاليين على الشاشات عند التوصيل مع الشبكة. يمكنك الآن إجراء واستقبال المكالمات.

ملاحظة: يمكنك تغيير لغة الاظهار بوساطة القائمة **اللغة** . انظر الصفحة ١٠١ للتفاصيل.

اضغط المفتاح ⏻ مطولاً حتى الإغلاق عندما ترغب بإغلاق الهاتف.

انتقاء الوظائف والخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها باستخدام المفاتيح المرنة و . يمكنك ضمن كل قائمة أساسية وفرعية تغيير محددات خاصية ما محددة.

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف القائمة الفعالة حالياً, وتتحدد في كل قائمة بالوصف الظاهر على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال:

اضغط المفتاح المرن الأيمن للدخول إلى دليل الهاتف

اضغط المفتاح المرن الأيسر للدخول إلى القائمة

لاستعراض مختلف الوظائف والخيارات المتوفرة في الهاتف واختيار المطلوب:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

٢.

من أجل	اضغط
اختيار: • الوظيفة الظاهرة • الخيار الظاهر	المفتاح **اختيار**
لاستعراض الوظيفة التالية أو الانتقال إلى الخيار التالي	مفتاح الأسفل
العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق	مفتاح الأعلى
الانتقال إلى مستوى أعلى عبر بنية القائمة	المفتاح (↩) (أو **Back**) أو **C**.
الخروج من القائمة	المفتاح ⏻ .

تتطلب بعض الوظائف إدخال الشيفرة أو الرمز PIN . أدخل المطلوب ثم اضغط المفتاح **موافق** .

قفل وتشغيل المفاتيح

يمكنك قفل المفاتيح لتجنب ضغطها بطريق الخطأ.

اضغط المفتاح (*) في وضع الجاهزية حتى ظهور الرسالة **قفل المفاتيح** على الشاشة وذلك لقفل المفاتيح يدوياً.

يمكنك ضغط أي مفتاح للرد على مكالمة واردة أثناء قفل المفاتيح. يعود الهاتف بعد المكالمة آلياً إلى نمط قفل المفاتيح تبعاً للفترة المحددة بالخيار **قفل آلي** (٤-٣).

يمكنك عندما تكون المفاتيح مقفلة إجراء مكالمات طوارئ: أدخل الرقم المطلوب واضغط المفتاح **موافق** أو (⌐) عند ظهور رسالة تأكيد الأمر. يعود الهاتف بعدها آلياً إلى نمط قفل المفاتيح تبعاً للفترة المحددة بالخيار **قفل آلي** (٤-٣).

اضغط المفتاح **فتح** ثم المفتاح (*) للخروج من نمط قفل المفاتيح. تظهر الرسالة **المفاتيح فعالة** على الشاشة.

يمكنك ضبط الهاتف لقفل المفاتيح آلياً بوساطة الخيار **قفل آلي** (٤-٣). انظر الصفحة ١٠٠ للتفاصيل.

إجراء مكالمة

استخدام لوحة المفاتيح

في وضع الجاهزية: أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط المفتاح .

ملاحظة: يقوم الهاتف عند ضبط الخيار **إعادة اتصال آلي** على الوضع **فعال** بإجراء ١٠ محاولات لإعادة الاتصال بالرقم المطلوب في محاولة لتحقيق اتصال ناجح في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد في أول اتصال. انظر الصفحة ١٠٤.

تصحيح الرقم

لمسح	اضغط
آخر رقم تم إدخاله	المفتاح **C**
رقم ما	مفتاح اليمين أو اليسار حتى يصبح مؤشر الكتابة إلى يسار الرقم المطلوب مسحه. اضغط المفتاح **C** ثم أدخل الرقم البديل.
كل الأرقام	المفتاح **C** مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

إجراء مكالمة دولية:

١. اضغط المفتاح **0** مطولاً حتى ظهور رمز الاتصالات الدولية +.

٢. أدخل رمز الدولة ورمز المنطقة ورقم الهاتف المطلوب ثم اضغط المفتاح .

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ أرقام الهاتف والأسماء الموافقة لها في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف اللتان تمثلان معاً دليل الهاتف. ببساطة, اختر الاسم المطلوب للاتصال بالرقم الموافق له.

انظر الصفحة ٥٣ لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف.

إعادة الاتصال برقم من سجل المكالمات

يقوم الهاتف بحفظ آخر ٢٠ مكالمة مرسلة ومستقبلة وفائتة.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح للدخول إلى لائحة سجل المكالمات.

٢. اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال بين الأرقام حتى الوصول إلى الرقم المطلوب.

تظهر الأيقونات بجانب محتويات سجل المكالمات كما يلي:

- : للمكالمات المرسلة.
- : للمكالمات المستقبلة.
- : للمكالمات الفائتة.

٣. اضغط المفتاح ↷ للاتصال بالرقم المطلوب.

انظر القسم "المكالمات" في الصفحة ٩٠
لاستعراض المكالمات بشكل منفصل تبعاً لنوعها.

استعراض المكالمات الفائتة

يمكنك استعراض المكالمات الفائتة وإعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يتم عرض عدد الاتصالات الفائتة فوراً على شاشة الانتظار بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض المكالمات الفائتة مباشرة، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح **فائتة** .

تظهر لائحة المكالمات الفائتة.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الرقم المطلوب.

٣. اضغط المفتاح ↷ لبدء الاتصال بالرقم المطلوب.

انظر القسم "مكالمات فائتة" في الصفحة ٩٠
لاستخدام خيارات المكالمات الفائتة.

ملاحظة: اضغط المفتاح ⓞ↷ لمسح المكالمة من السجل. يتغير مؤشر المفتاح المرن الأيمن عند وجود بريد صوتي ورسائل نصية أو رسائل **MMS** ورسائل بث كما يلي: **فائتة**، **توصيل**، **عرض**، **بث**، **أسماء**.

الاتصال السريع من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال برقم في الدليل بمجرد ضغط مفتاح أو مفتاحين. انظر الصفحة ٥٧ للتفاصيل.

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح ⏻ لإنهاء المكالمة في أي وقت.

الرد على مكالمة واردة

يصدر الهاتف عند ورود مكالمة نغمة الرنين وتظهر أيقونة ورود مكالمة على الشاشة.

تظهر الشاشة رقم المتصل أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

للرد على مكالمة واردة: افتح الغطاء واضغط المفتاح ✆ أو المفتاح **قبول** .

ملاحظة: يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء استخدام دليل الهاتف أو قائمة ما, يتم عندها إنهاء العمل.

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة: اضغط المفتاح ⏻ أو المفتاح **رفض** .

ضبط درجة الصوت

لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة: اضغط مفتاح الصوت في الجهة اليسرى للّهاتف كما في الشكل.

اضغط مفتاح الصوت نفسه لضبط الأصوات الأخرى أثناء سماعها.

خيارات أثناء المكالمة

يوفر هاتفك العديد من خيارات التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة.

إلغاء الصوت

لإلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً بحيث لا يستطيع محدثك على الهاتف أن يسمعك.

مثال: لإجراء حديث جانبي مع شخص مع في المكان دون أن يسمعك محدثك على الهاتف.

١. اضغط المفتاح **خيارات** .

٢. انتقل إلى الخيار **إلغاء الصوت** ثم اضغط المفتاح **اختيار** .

تظهر الأيقونة ( ) في سطر الشاشة الأخير ويصبح محدثك على الهاتف غير قادر على سماعك.

لتشغيل المايكروفون من جديد:

١. اضغط المفتاح **خيارات**.

٢. انتقل إلى الخيار **تشغيل الصوت** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

تختفي أيقونة إلغاء الصوت ويصبح محدثك قادراً على سماعك من جديد.

إلغاء /تشغيل نغمة المفاتيح

لإلغاء الازعاج الناجم عن إصدار نغمة المفاتيح عند ضغطها أثناء المكالمة. اختر **إلغاء نغمة المفاتيح** لإلغاء إصدار نغمة المفاتيح في حال ضغطها أثناء المكالمة.

يجب عند استخدام أنظمة التحكم بوساطة الهاتف أو أجهزة الرد على المكالمات ضبط الخيار على **تشغيل نغمة المفاتيح** .

تعليق المكالمة

لتعليق المكالمة الجارية حالياً متى تشاء وإجراء مكالمة ثانية في حال توفر هذه الخدمة في الشبكة. يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

اضغط المفتاح **تعليق** أثناء مكالمة جارية لتعليق المكالمة. يمكن استئناف المكالمة المعلقة بضغط المفتاح **استئناف** .

لإجراء مكالمة أثناء مكالمة جارية:

١. أدخل رقم الهاتف المطلوب أو احصل عيه من دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح لإجراء الاتصال, يتم تعليق المكالمة الجارية آلياً.

أو:

١. اضغط المفتاح **تعليق** لتعليق المكالمة الجارية.

٢. قم بإجراء المكالمة الثانية بالشكل الاعتيادي.

اضغط المفتاح **انتقال** للانتقال بين المكالمتين.

يتم تعليق المكالمة الحالية واستئناف المكالمة المعلقة بحيث تستطيع متابعة الحديث مع الشخص الآخر.

لإنهاء المكالمة المعلقة: اضغط المفتاح **خيارات** ثم اختر **إنهاء المعلقة**.

اضغط المفتاح ⏻ عند الانتهاء لإنهاء كل المكالمات.

الرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية

يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة وإذا كان الخيار **انتظار المكالمات** قيد التشغيل. انظر الصفحة ١٢٧ للتفاصيل. يتم إعلامك بورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية بوساطة نغمة انتظار المكالمات.

للرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح ✆ للرد على المكالمة الواردة, يتم تعليق المكالمة الجارية آلياً.

٢. اضغط المفتاح **انتقال** للانتقال بين المكالمتين.

٣. لإنهاء المكالمة المعلقة: اضغط المفتاح **خيارات** ثم اختر **إنهاء المعلقة**.

اضغط المفتاح ⏻ لإنهاء المكالمة الجارية, يتم استئناف المكالمة المعلقة آلياً.

تحويل المكالمة

يمكنك تحويل المكالمة الجارية إلى المكالمة المعلقة في حال توفر هذه الخدمة في الشبكة. يتم عندها ربط المكالمتين وخروجك من كلاهما.

١. أثناء مكالمة جارية ووجود أخرى معلقة، اضغط المفتاح **خيارات** .

٢. اختر الخيار **تحويل** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يتم ربط المكالمتين مع بعضهما

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح **خيارات**.

٢. اختر الخيار **دليل الهاتف** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اختر الخيار **بحث** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

تظهر لائحة محتويات دليل الهاتف.

٤. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب .

تظهر محتويات الدليل بدءاً بأول تماثل مع ما أدخلت.

ملاحظة: اضغط مفتاح الاتجاهات لاستعراض محتويات الدليل من بدايته.

٥. اضغط المفتاح **موافق** لاستعراض الرقم الموافق للاسم المطلوب.

انظر الصفحة ٥٣ للتفاصيل حول دليل الهاتف.

استخدام خدمة الرسائل

يمكنك قراءة وكتابة الرسائل أثناء المكالمات.

١. اضغط المفتاح **خيارات** .

٢. اختر الخيار الرسائل ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. لقراءة الرسائل: اختر الخيار **رسائل واردة** ثم اختر الرسالة المطلوبة.

لكتابة رسالة جديدة: اختر **كتابة رسالة** .

٤. اضغط المفتاح **اختيار** .

انظر الصفحة ٦٦ للتفاصيل حول خدمة الرسائل.

المكالمة متعددة الأطراف

يمكن باستخدام هذه الخاصية لستة أطراف الاشتراك في مكالمة متعددة الأطراف. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف:

١. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.

٢. اتصل بالطرف بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى آلياً.

٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة (مع الطرف الثاني)، اضغط المفتاح **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط المفتاح **اختيار** .

٤. لإضافة طرف آخر, اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يمكنك إضافة المكالمات الواردة أيضاً، أجب على المكالمة ثم اختر **ضم**.

إجراء أو الرد على مكالمة أثناء مكالمة متعددة الأطراف

للرد على أو لإجراء مكالمة جديدة أثناء مكالمة متعددة الأطراف جارية:

١. اضغط المفتاح **تعليق** لتعليق المكالمة التعددية.

٢. قم بإجراء المكالمة المطلوبة أو بالرد على المكالمة الواردة اعتيادياً.

٣. لإنهاء المكالمة التعددية المعلقة: اضغط المفتاح **خيارات** واختر **إنهاء المعلقة**.

للرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة تعددية جارية:

١. اضغط المفتاح **قبول** .

٢. اختر **إنهاء المعلقة** لإنهاء المكالمة المعلقة.

أو: اختر **إنهاء الجارية** لإنهاء المكالمة الجارية.

٣. اضغط المفتاح ↩ للرد على المكالمة الواردة.

إجراء حوار جانبي مع أحد الأطراف

١. اضغط المفتاح **خيارات** واختر الخيار **فصل** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اختر الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يمكنك الآن إجراء حوار جانبي مع الطرف الذي اخترته دون إشراك الأطراف الأخرى في الحوار, في حين يمكن للأطراف الأخرى متابعة الحديث فيما بينها.

٣. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح **خيارات** ثم اختر **ضم** .

٤. اضغط المفتاح **اختيار** .

تعود جميع الأطراف إلى المكالمة, تتكلم وتسمع بعضها البعض.

إنهاء المكالمة مع أحد الأطراف

١. اضغط المفتاح **خيارات** ثم اختر **إنهاء** .

٢. اختر الطرف المطلوب ثم اضغط **اختيار** .

يتم إنهاء المكالمة مع الطرف المطلوب في حين تتابع والأطراف الأخرى المكالمة اعتيادياً.

٣. اضغط ⏻ أو أغلق الغطاء لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف.

استخدام سماعة الأذن

يمكنك باستخدام سماعة الأذن إجراء والرد على المكالمات دون حمل الهاتف.

يعمل المفتاح على سماعة الأذن عند توصيلها إلى الهاتف كما يلي:

من أجل	اضغط
الاتصال بآخر رقم في سجل الاتصال	المفتاح مرتين متتاليتين.
الرد على مكالمة	المفتاح مطولاً.
إنهاء المكالمة	المفتاح مطولاً.

كتابة نص

تستلزم بعض استعمالات الهاتف مثل: كتابة رسالة أو اسم لحفظه في الدليل أو لائحة مهامك أو رسالة الترحيب كتابة بعض النصوص.
تتوفر أنماط الكتابة التالية :

- **النمط T9***

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بوساطة إدخال بعض الأحرف فقط.
مثلاً: عند ضغط المفتاح **5** فإنه يتم إدخال الحرف د أو ذ أو ر أو ز اعتماداً على المقارنة مع معجم داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

- **النمط ABC**

لكتابة نص باللغة الانكليزية بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين وثلاث مرات لإدخال الحرف الثالث وهكذا. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **النمط أ ب**

يمكن باستخدام هذا النمط كتابة نص باللغة العربية بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين وثلاث مرات لإدخال الحرف الثالث وهكذا. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **نمط الأرقام**

لإدخال أرقام إلى النص.

- **نمط الرموز**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

* T9 هي ماركة مسجلة لشركة Tegic Communications Inc. ومرخصة حسب: U.S. Patent ٥,٤٤١,٤٣٧, ٥,٨٩٧,٨١٨, ٥,٩٤٢,٥٥٤, ٦,٠١١,٥٥٤

تغيير نمط الكتابة

يمكنك أثناء الكتابة رؤية مؤشر نمط الكتابة الحالي في سطر الشاشة الأخير كما في الشكل.

مثال: أثناء كتابة اسم في دليل الهاتف.

للتغيير إلى نمط كتابة آخر:

١. اضغط المفتاح أسفل مؤشر النمط الحالي.

٢. اختر نمط الكتابة الذي ترغب باستخدامه.

اختر الخيار **اللغة** لاختيار اللغة التي ترغب باستخدامها.

استخدم الخيار **إضافة كلمة** لإضافة كلمة إلى معجم النمط T9. انظر الصفحة ٤٢.

ملاحظة: اضغط المفتاح أو للخروج دون تغيير النمط الحالي.

٣. اضغط المفتاح **اختيار** بعد اختيارك النمط المطلوب للانتقال إليه.

تغيير نمط الكتابة مباشرة

للإنتقال بين	اضغط مطولاً
نمط الأرقام والنمط السابق	المفتاح #
نمط الرموز والنمط السابق	المفتاح *
النمط و ABC النمط T9	المفتاح المرن الأيمن

النمط T9

لكتابة كلمة باستخدام النمط T9:

١. أدخل الكلمة المطلوبة بوساطة المفاتيح من **2** إلى **9**. اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثال: لكتابة الكلمة مدحت اضغط المفاتيح: **٦** , **٥** , **٣** تظهر الكلمة على الشاشة وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

٣. إذا كانت الكلمة الظاهرة صحيحة. ابدأ بإدخال الكلمة التالية. إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح **0** لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها.

مثال: الكلمتان "مهر" و "فوز" لهما نفس تتابع المفاتيح **٧** , **٥** . تظهر الكلمة الأكثر استخداماً كاحتمال أول.

٤. اضغط المفتاح # لإدخال فراغات بين الكلمات.

٥. تابع كتابة كلمات النص.

تظهر الكلمة **تهجئة** أثناء الكتابة إذا كانت الكلمة المطلوبة غير محتواة في المعجم. لإضافة كلمة إلى المعجم: انتقل إلى النمط اب، أو اتبع التالي:

١. اضغط المفتاح **تهجئة** أو اضغط المفتاح المرن الأيمن واختر الخيار **إضافة كلمة**.

٢. أدخل الكلمة المراد إضافتها باستخدام النمط (انظر الصفحة ٤٣) ثم اضغط المفتاح **موافق** .

يتم حفظ الكلمة في المعجم بالإضافة لكتابتها في النص قيد الكتابة.

٣. تابع كتابة النص المطلوب باستخدام النمط T9.

علامات الترقيم

اضغط المفتاح **1** لإدخال علامات الترقيم المطلوبة. يطبق النمط T9 القواعد الإملائية لإدخال العلامة المناسبة.
مثال: يستخدم المفتاح **1** مرتين لإدخال علامتي ترقيم مختلفتين:

دوماً، اتبع التعليمات المطبقة في المشافي.

تغيير حالة الاحرف (عند الكتابة بالانكليزية)

اضغط المفتاح ✱ لتغيير حالة الأحرف بين:
• أحرف صغيرة (دون مؤشر).
• استهلالي كبير (⇧).
• أحرف كبيرة (⇪).

إدخال فراغات

اضغط المفتاح # لإدخال الفراغات بين الكلمات.

إدخال الأرقام مباشرة
اضغط المفتاح الموافق للرقم المطلوب لإدخاله مباشرة إلى النص.

الانتقال
اضغط مفتاح الاتجاهات لنقل مؤشر الكتابة بين كلمات النص.

مسح الأحرف والكلمات
اضغط المفتاح **C** لمسح الحرف إلى يمين المؤشر. يمكنك مسح كل الكتابة على الشاشة بضغط المفتاح **C** مطولاً.

العودة إلى النمط السابق
اضغط المفتاح **C** للعودة إلى الشاشة السابقة عند خلو الشاشة من الكتابة.

النمط ABC

اضغط المفاتيح الموافقة لأحرف النص الذي تريد كتابته.
– مرة للحرف الأول .
– مرتين للحرف الثاني.
– وهكذا.

مثال: اضغط المفتاح **2** ثلاث مرات سريعة متتالية لكتابة الحرف C واضغط المفتاح **5** مرتين متتاليتين بسرعة لكتابة الحرف K.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين: اضغط مفتاح اليمين أو انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

طالع الجدول في الصفحة التالية لاستعراض الأحرف المتوفرة. تختلف الأحرف المحتواة في مفتاح ما تبعاً للغة ونمط الكتابة المختارين.

اختر اللغة بوساطة أحد الخيارات التالية:

- **اختيار اللغة:** انظر الصفحة ٤٠.
- **لغة الكتابة:** انظر الصفحة ١٠١.

لائحة الأحرف المتوفرة: في حالة الأحرف الكبيرة.

المفتاح	الأحرف حسب تسلسل الظهور
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

تغيير حالة الاحرف (عند الكتابة بالانكليزية)

اضغط المفتاح * لتغيير حالة الأحرف بين:

- أحرف صغيرة (دون مؤشر).
- استهلالي كبير (⇧).
- أحرف كبيرة (⇪).

إدخال فراغات

اضغط المفتاح # لإدخال الفراغات بين الكلمات.

إدخال الأرقام مباشرة

اضغط المفتاح الموافق للرقم المطلوب لإدخاله مباشرة إلى النص.

الانتقال

اضغط مفتاح الاتجاهات لنقل مؤشر الكتابة بين كلمات النص.

مسح الأحرف والكلمات

اضغط المفتاح **C** لمسح الحرف إلى يسار المؤشر. يمكنك مسح كل الكتابة على الشاشة بضغط المفتاح **C** مطولاً.

العودة إلى النمط السابق

اضغط المفتاح **C** للعودة إلى الشاشة السابقة عند خلو الشاشة من الكتابة.

النمط أ ب

يمكنك باستخدام هذا النمط الكتابة باللغة العربية. يمللك هذا النمط نفس خصائص نمط الأبجدية الذي يستخدم للكتابة باللغة الانكليزية.

نمط الرموز

لإدخال رموز إلى النص قيد الكتابة.

من أجل	اضغط
إظهار رموز أخرى	مفتاح الاتجاهات
إدخال الرمز إلى الرسالة	المفتاح الموافق للرمز
العودة إلى نمط الكتابة السابق	المفتاح **موافق** أو المفتاح ↩.

نمط الأرقام

لإدخال أرقام إلى النص قيد الكتابة. اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة.

استخدام القوائم

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب بما يناسب استخداماتك ومتطلباتك. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها بوساطة مفتاح الاتجاهات أو بالطرق المختصرة.

النفاذ إلى القوائم

يمكنك النفاذ إلى القوائم الأساسية والفرعية بوساطة المفتاحين **أسماء** و **قائمة** في وضع الجاهزية ثم الانتقال بوساطة مفتاح الاتجاهات.

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **قائمة** للنفاذ إلى القائمة الأساسية أو اضغط المفتاح **أسماء** للنفاذ إلى قائمة دليل الهاتف.

٢. اضغط مفتاح اليمين واليسار للانتقال بين القوائم المختلفة.

٣. اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال إلى القائمة الفرعية المطلوبة.

٤. اضغط المفتاح **اختيار** للنفاذ إلى القائمة الفرعية.

كرر الخطوات ٣ و ٤ للنفاذ إلى قائمة فرعية أخرى محتواه, في حال وجودها.

٥. اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال إلى الخيار المطلوب.

٦. اضغط المفتاح **اختيار** للنفاذ إلى الخيار الذي اخترت.

ملاحظة: اضغط المفتاح للعودة إلى مستوى القائمة السابق.

يمكنك أيضاً النفاذ إلى القوائم الأساسية والفرعية مباشرة بوساطة ضغط المفاتيح الموافقة لأرقامها.

مثال: اضغط المفتاح **قائمة** ثم ١ ثم ٣ للنفاذ إلى القائمة **بريد صوتي**.

لائحة القوائم

يظهر الشكل التالي بنية القائمة ويوضح رقم كل قائمة ورقم الصفحة في دليل الاستخدام التي تحوي تفاصيل حول الخاصية المطلوبة.

قد تختلف أرقام القوائم في اللائحة عنها في الهاتف تبعاً للخدمات المتوفرة في البطاقة وفي الشبكة.

قائمة دليل الهاتف

١. دليل الهاتف (انظر الصفحة ٥٣)

١-١ بحث
١-٢ اسم جديد
١-٣ اتصال سريع
١-٤ نسخ إلى الهاتف
١-٥ إرسال الكل
١-٦ مسح الكل

٢. الإدارة (انظر الصفحة ٦٣)

٢-١ أرقامي
٢-٢ ضبط مجموعة
٢-٣ سعة الذاكرة

٣. خدمات (انظر الصفحة ٦٥)

٣-١ دليل الخدمة

القائمة الرئيسية

١. الرسائل (انظر الصفحة ٦٦)

١-١ رسائل نصية
١-١-١ الواردة
١-١-٢ كتابة رسالة
١-١-٣ الصادرة
١-١-٤ مسح الكل
١-٢ رسائل MMS
١-٢-١ الواردة
١-٢-٢ كتابة رسالة
١-٢-٣ الصادرة
١-٢-٤ المسودة
١-٢-٥ صندوقي
١-٢-٦ مسح الكل
١-٣ بريد صوتي
١-٣-١ توصيل
١-٣-٢ رقم مخدم الصوت
١-٤ رسائل مكتوبة
١-٥ البث
١-٥-١ قراءة الرسائل
١-٥-٢ استقبال الرسائل
١-٥-٣ لائحة الأقنية
١-٥-٤ اللغة
١-٦ مركز الرسائل
١-٦-١ رسائل نصية
١-٦-٢ رسائل MMS
١-٧ سعة الذاكرة
١-٧-١ رسائل نصية
١-٧-٢ رسائل MMS

٢. المكالمات (انظر الصفحة ٩٠)

٢-١ مكالمات فائتة
٢-٢ مكالمات مستقبلة
٢-٣ مكالمات مرسلة
٢-٤ مسح الكل

٢-٥ مدة المكالمة
٢-٥-١ مدة آخر مكالمة
٢-٥-٢ كل الصادرة
٢-٥-٣ كل الواردة
٢-٥-٤ تصفير العددات
٢-٦ كلفة المكالمة *
٢-٦-١ كلفة آخر مكالمة
٢-٦-٢ الكلفة الكلية
٢-٦-٣ الكلفة العظمى
٢-٦-٤ تصفير العددات
٢-٦-٥ ضبط الكلفة العظمى
٢-٦-٦ السعر/الوحدة

٣. ضبط الصوت (انظر الصفحة ٩٣)
٣-١ نغمة الرنين
٣-١-١ نغمات من الهاتف
٣-١-٢ أصواتي
٣-١-٣ درجة الرنين
٣-١-٤ نوع الرنين
٣-٢ نغمة الرسائل
٣-٢-١ رسائل نصية
٣-٢-٢ رسائل MMS
٣-٣ نغمة التشغيل
٣-٤ نغمة التوصيل
٣-٥ نغمة المفاتيح
٣-٦ عداد الدقائق
٣-٧ نمط الصمت

٤. ضبط الهاتف (انظر الصفحة ٩٨)
٤-١ رسالة التحية
٤-٢ ضبط الشاشة
٤-٢-١ خلفية الشاشة
٤-٢-٢ لون القائمة
٤-٢-٣ الضوء الخلفي
٤-٢-٤ تباين الشاشة
٤-٣ قفل آلي
٤-٤ اللغة
٤-٤-١ لغة الإظهار
٤-٤-٢ لغة الكتابة

* تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة والبطاقة.

٤–٥ الحماية (Security)
٤–٥–١ طلب الرمز PIN
٤–٥–٢ تغيير الرمز PIN
٤–٥–٣ قفل الهاتف
٤–٥–٤ تغيير شيفرة الهاتف
٤–٥–٥ خاص
٤–٥–٦ قفل البطاقة
٤–٥–٧ النمط *FDN
٤–٥–٨ تغيير الرمز *PIN2
٤–٦ إعادة اتصال آلي
٤–٧ أي مفتاح للرد
٤–٨ رد آلي
٤–٩ نمط الفاكس
٤–١٠ ضوء التشغيل
٤–١١ تشغيل الأشعة
٤–١٢ إرجاع الضبط
٤–١٢–١ ضبط الصوت
٤–١٢–٢ ضبط الهاتف
٤–١٢–٣ كل الضبط

٥. المنظم (انظر الصفحة ١٠٨)
٥–١ كتابة مذكرة
٥–٢ التقويم
٥–٣ لائحة المهام
٥–٤ الوقت والتاريخ
٥–٤–١ ضبط الوقت
٥–٤–٢ ضبط التاريخ
٥–٤–٣ ضبط التوقيت العالمي
٥–٤–٤ اختيار الإظهار
٥–٥ المنبه
٥–٦ الحاسبة
٥–٧ التحويل
٥–٧–١ الطول
٥–٧–٢ الوزن
٥–٧–٣ الحجم
٥–٧–٤ المساحة
٥–٧–٥ الحرارة
٥–٨ المؤقت
٥–٩ الميقاتية

* تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة والبطاقة.

٦. خدمات الشبكة (انظر الصفحة ١٢٢)

٦-١ تحويل المكالمات
٦-١-١ دائم
٦-١-٢ مشغول
٦-١-٣ لا يوجد رد
٦-١-٤ خارج التغطية
٦-١-٥ إلغاء الكل
٦-٢ حجب المكالمات
٦-٢-١ الصادرة
٦-٢-٢ الدولية
٦-٢-٣ دولية عدا إلى الوطن
٦-٢-٤ الواردة
٦-٢-٥ واردة أثناء السفر
٦-٢-٦ إلغاء الكل
٦-٢-٧ تغيير شيفرة الحجب
٦-٣ انتظار المكالمات
٦-٤ اختيار الشبكة
٦-٥ رقم المتصل
٦-٦ خدمة الخطين*

٧. صندوق التسلية (انظر الصفحة ١٣٠)

٧-١ متصفح واب**
٧-١-١ موقع أساسي
٧-١-٢ مواقع مفضلة
٧-١-٣ انتقل للعنوان
٧-١-٤ مسح الذاكرة
٧-١-٥ ضبط المخدم
٧-١-٦ اختيار مخدم
٧-١-٧ رسائل واب
٧-٢ صور وأصوات
٧-٢-١ صور الكاميرا
٧-٢-٢ صور
٧-٢-٣ أصوات
٧-٢-٤ مسح الكل
٧-٢-٥ سعة الذاكرة

* تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة والبطاقة.
** تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة والبطاقة.

٧–٣ عالم JAVA
٧–٣–١ ألعاب جافا
٧–٣–٢ ضبط DNS
٧–٣–٣ سعة الذاكرة

٨. الكاميرا (انظر الصفحة ١٤٤)

٨–١ تصوير
٨–٢ صوري
٨–٣ محفوظاتي
٨–٤ مسح الكل
٨–٥ ضبط
٨–٦ سعة الذاكرة

٩. تطبيقات البطاقة*

* تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة والبطاقة.

دليل الهاتف

تتوفر في قائمة دليل الهاتف الوظائف التالية:

- **دليل الهاتف:** للتحكم بالأرقام والأسماء المحفوظة في الدليل.
- **الإدارة:** لحفظ أو مسح أرقامك الخاصة وإنشاء مجموعات اتصال واستعراض سعة الذاكرة.
- **خدمات:** لاستخدام دليل الخدمة اعتماداً على توفر الخدمة في البطاقة والشبكة.

بحث (١-١)

اتبع التالي للبحث عن رقم محفوظ في الدليل:

١. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.

تظهر محتويات الدليل بدءاً بأول تماثل مع ما أدخلت.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الاسم المطلوب.

٣. اضغط المفتاح **موافق** .

٤. **من أجل** | **اضغط**

من أجل	اضغط
الاتصال بالرقم	المفتاح .
إجراء تغييرات	المفتاح **خيارات** انظر الصفحة ٥٤.

تغيير محتويات ذاكرة الهاتف

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال إلى النوع الذي ترغب بتعديله. اضغط المفتاح **خيارات** لتعديل أحد الأنواع التالية.

النوع	
جوال منزل مكتب فاكس غير محدد	اختر أحد الخيارات التالية. انظر الصفحة ٥٥ لمزيد من التفاصيل. **تعديل الرقم** **تعديل الاسم** **إرسال رسالة** (يظهر إذا كانت الفئة تحتوي على رقم) **نسخ** (يظهر إذا كانت الفئة تحتوي على رقم) **إرسال بوساطة الأشعة** (يظهر إذا كانت الفئة تحتوي على رقم) **مسح**
بريد الكتروني	لكتابة أو تعديل العنوان
مجموعة	لتحديد مجموعة اتصال
رمز	لتحديد رمز يظهر عند ورود مكالمة من الرقم
نغمة	لتحديد نغمة رنين

تغيير محتويات ذاكرة البطاقة

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

تعديل الرقم

لتعديل الرقم. يمكنك أيضاً إضافة رقم إلى فئة لا تحتوي على رقم.

تعديل الاسم

لتغيير الاسم الموافق للرقم.

اضغط المفتاح **C** لمسح الاسم القديم ثم أدخل الاسم الجديد. انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

إرسال رسالة

لإرسال رسالة إلى الرقم المطلوب. انظر الصفحة ٦٩ للتفاصيل.

نسخ

لنسخ الرقم من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة وبالعكس.

إرسال بوساطة الأشعة

لنسخ الرقم إلى جهاز بوساطة منفذ الأشعة.

مسح

لمسح الرقم من الدليل. اضغط المفتح **موافق** لتأكيد أمر المسح أو اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغائه.

اسم جديد (١-٢)

لحفظ الأرقام والأسماء الموافق لها في دليل الهاتف. تتسع ذاكرة الهاتف إلى ١٠٠٠ اسم لكل منها ٥ أرقام مختلفة.

١. أدخل الرقم الذي ترغب بحفظه.

ملاحظات:
- استخدم المفتاح **C** لمسح أخطاء الادخال. انظر الصفحة ٢٧.
- اضغط المفتاح * مطولاً لإدخال الوقفات بين الأرقام والتي تستخدم في بعض خدمات الهاتف الخاصة مثل الخدمة المصرفية الهاتفية.

٢. اضغط المفتاح **حفظ** لحفظ الرقم.

٣. اختر الذاكرة التي ترغب بحفظ الرقم فيها: **الهاتف** أم **البطاقة** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في الهاتف عند استخدام بطاقتك في هاتف آخر في حين يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في البطاقة.

٤. انتقل إلى الخطوة ٥ إذا اخترت **البطاقة** في الخطوة ٣.

إذا اخترت **الهاتف** في الخطوة ٣: اختر نوع الرقم بوساطة مفتاح الاتجاهات ثم اضغط **اختيار** .

٥. أدخل الاسم الموافق.

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط المفتاح **موافق** لإتمام الحفظ.

٧. انتقل إلى الخطوة ٨ إذا اخترت **الهاتف** في الخطوة ٣.

أدخل موقع الرقم إذا اخترت **البطاقة** في الخطوة ٣ ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٨. استخدم الخيارات المتوفرة لإجراء التغييرات. انظر الصفحة ٥٤ للتفاصيل حول الكتابة.

اضغط المفتاح أو للعودة إلى وضع الجاهزية.

حفظ رقم في وضع الجاهزية

أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح **حفظ**.

تابع تنفيذ الخطوات من الخطوة ١ في الصفحة ٥٦.

اتصال سريع (١-٣)

يمكنك إسناد ٨ أرقام لثمانية مفاتيح بحيث تستطيع الاتصال بأي منها بمجرد ضغط المفتاح الموافق للرقم المطلوب.

تحديد أرقام الاتصال السريع

١. نتقل إلى أحد المفاتيح الغير المسندة بعد ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. انتقل إلى الخيار **تعديل الرقم** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح **موافق**.

للحصول على الرقم من دليل الهاتف: اضغط **أسماء** واختر الرقم من اللائحة ثم اضغط **موافق**. اضغط المفتاح **موافق** لحفظ الرقم.

٤. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

تعديل أرقام الاتصال السريع

١. اختر الرقم المطلوب تعديله ثم اضغط **اختيار** .

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار أحد الخيارات التالية ثم اضغط **اختيار**.
- **تعديل الرقم :** لتعديل الرقم.
- **تعديل الاسم:** لتغيير الاسم الموافق للرقم.
- **مسح:** لإلغاء الاسناد إلى المفتاح المعني.

٣. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

استخدام خاصية الاتصال السريع

في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح الموافق للرقم المطلوب من **2** إلى **9** ثم اضغط ↪ لبدء الاتصال. يمكنك أيضاً ضغط المفتاح الموافق للرقم مطولاً لبدء الاتصال مباشرة.

ملاحظة: تم حجز المفتاح **1** لرقم مخدم البريد الصوتي.

الاتصال برقم من ذاكرة البطاقة

اتبع التالي للاتصال برقم محفوظ في ذاكرة البطاقة بشكل مباشر:

١. أدخل موقع الرقم المطلوب في ذاكرة البطاقة.

٢. اضغط المفتاح #.

يظهر الرقم والاسم الموافق له على الشاشة.

٣. اضغط المفتاح **اتصال** أو .

نسخ الكل إلى الهاتف (١-٤)

اتبع التالي لنسخ كل الأرقام المحتواة في ذاكرة البطاقة إلى الهاتف:

١. اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد أمر النسخ.

يتم نسخ الأرقام إلى ذاكرة الهاتف على أنها أرقام هواتف محمولة.

أو اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغاء أمر المسح.

٢. اضغط المفتاح أو عند الانتهاء للخروج.

إرسال بوساطة الأشعة (١-٥)

يمكنك إرسال الأرقام في دليل الهاتف إلى جهاز آخر وبالعكس بوساطة منفذ الأشعة.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الخاصية تبعاً للجهاز المستخدم.

إرسال الأرقام إلى جهاز آخر

١. اضبط منافذ الأشعة كما في الشكل في الصفحة التالية.

٢. انتقل إلى الخيار **إرسال بوساطة الأشعة** في القائمة **أسماء** واختر أحد الخيارات التالية ثم اضغط **اختيار**.

- **الكل:** لإرسال كل الأرقام بدءاً من الرقم الذي تختاره حتى آخر رقم في الدليل.
- **البطاقة:** لإرسال كل الأرقام في البطاقة بدءاً من الرقم الذي تختاره حتى آخر رقم في البطاقة.
- **الهاتف:** لإرسال كل الأرقام في الهاتف بدءاً بالرقم الذي تختاره حتى آخر رقم في الهاتف.

٣. يظهر الهاتف كل الأرقام في الدليل عند اختيارك **الكل**.

يظهر الهاتف الأرقام في الذاكرة المعنية تبعاً لاختيارك **البطاقة** أم **الهاتف**.

٤. اختر الرقم الذي ترغب بإرساله ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يبدأ الهاتف بإرسال الأرقام المختارة.

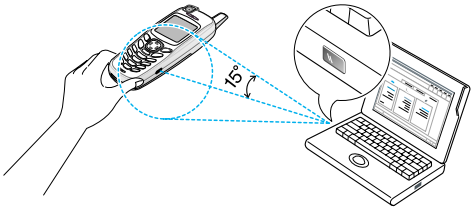

استقبال الأرقام من جهاز آخر

١. اضبط منافذ الأشعة كما في الشكل أعلاه.

٢. انتقل إلى القائمة تشغيل الأشعة (٤-١١) واختر الخيار **تشغيل**.

٣. أثناء استقبال الأرقام من الجهاز الآخر:

إذا كنت تستقبل الأرقام الواحد تلو الآخر: يظهر هاتفك الرقم والاسم مما يسمح لك باختيار حفظهما أو إلغاء الحفظ. انتقل إلى الخطوة ٤.

إذا كنت تستقبل الأرقام بالشكل: **الكل** أو **البطاقة** أو **الهاتف** فإنه يمكنك اختيار موقع الذاكرة، البطاقة أم الهاتف. انتقل إلى الخطوة ٥.

٤. اضغط المفتاح **حفظ** لحفظ الرقم.

اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغاء الحفظ.

٥. اضغط المفتاح **بطاقة** أو **هاتف**.

يتم حفظ الأرقام في الذاكرة المختارة.

مسح الكل (١-٦)

يمكنك مسح الأرقام في الدليل الواحد تلو الآخر أو مسحها جميعاً معاً.

١. اختر الذاكرة التي تريد مسحها ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

اختر **الكل** لاختيار جميع الذواكر.

٢. كرر الخطوة ١ لاختيار ذاكرة أخرى.

٣. اضغط المفتاح **موافق** لتنفيذ أمر المسح.

٤. اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد أمر المسح للذواكر المختارة. أدخل شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح **موافق** .

شيفرة الهاتف المعدة أثناء التصنيع هي 00000000. انظر الصفحة ١٠٣ لتغييرها.

أو اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغاء أمر المسح.

أرقامي (٢-١)

اتبع التالي لحفظ أرقامك الخاصة مع الأسماء الموافقة لها:

١. اختر أحد المواقع الخالية ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. انتقل إلى **تعديل الرقم** ثم اضغط **اختيار**.

٣. أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط **موافق**.

٤. انتقل إلى **تعديل الاسم** ثم اضغط المفتاح **اختيار** .

٥. أدخل الاسم المطلوب ثم اضغط **موافق**.

٦. اضغط المفتاح ↺ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

لمسح أحد الأرقام:

١. اختر الرقم المطلوب مسحه ثم اضغط **اختيار**.

٢. انتقل إلى الخيار **مسح** ثم اضغط **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح **نعم** لتأكيد أمر المسح.

أو اضغط المفتاح **لا** لإلغاء أمر المسح.

٤. اضغط المفتاح ↺ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

ضبط مجموعة (٢-٢)

لضبط خصائص مجموعات الاتصال الخمسة المتوفرة كما يلي:

١. اختر المجموعة التي ترغب بضبطها ثم اضغط **اختيار**.

٢. اختر الخاصية اتي ترغب بضبطها ثم اضغط **اختيار**.

تتوفر الخصائص التالية:

- **نغمة المجموعة:** لاختيار نغمة الرنين التي يصدرها الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أفراد المجموعة.
- **اسم المجموعة:** لاختيار اسم للمجموعة. انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.
- **رمز المجموعة:** لاختيار رمز للمجموعة يظهر على الشاشة عند ورود مكالمة من أحد أفرادها.

٣. قم بإجراء التعديلات التي ترغب بها ثم اضغط المفتاح **اختيار** .

٤. كرر الخطوات ٢ و٣ لتعديل الخصائص الأخرى.

اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

سعة الذاكرة (٢-٣)

لاستعراض السعة الممتلئة والشاغرة في كل من ذاكرتي الهاتف والبطاقة.

اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

دليل الخدمة (٣-١)

ملاحظة: يعتمد توفر هذه الخاصية على الشبكة والبطاقة المستخدمتين.

تظهر لائحة أرقام دليل الخدمة على الشاشة.

انتقل إلى الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح ↪ للاتصال به.

الرسائل

يمكنك بوساطة هذه القائمة إعداد وإرسال وقراءة وحفظ الرسائل من الأنواع:
– Short Message Service = SMS
– Enhanced Message Service = EMS
– Multimedia Message Service = MMS
بالإضافة إلى رسائل البريد الصوتي.

ملاحظة: يعتمد توفر خدمات الرسائل المختلفة على الشبكة المستخدمة.

رسائل نصية (١-١)

لإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة. أيضاً, يوفر هاتفك خدمة رسائل مما يمكنك من إرسال واستقبال رسائل نصية حاوية على صور ورموز وأصوات بسيطة.

يجري إرسال الرسائل النصية عبر مركز خدمة الرسائل والذي يمكن الحصول على رقمه من مزود الخدمة.

استقبال رسالة جديدة

تظهر أيقونة الرسائل على الشاشة عند ورود رسالة جديدة إضافة إلى مؤشر يوضح عدد الرسائل الواردة. أيضا، يصدر الهاتف نغمة الرسائل تبعاً لضبط نغمة الرسائل. انظر الصفحة ٩٥ للتفاصيل.

اضغط المفتاح **عرض** لاستعراض الرسائل الواردة، تظهر لائحة الرسائل الواردة.

ملاحظة: اضغط المفتاح ⓘ لإلغاء مؤشر ورود رسالة جديدة. يتغير النص فوق المفتاح المرن الأيمن من: **فائتة** إلى **توصيل** إلى **عرض** إلى **بث** إلى **أسماء** عندما يكون هناك مكالمة فائتة وبريد صوتي ورسالة نصية ورسالة بث.

إدارة الذاكرة

يتشارك القسمان الواردة والصادرة بحجم معين من ذاكرتي الهاتف والبطاقة. عند امتلاء الذاكرة: تومض الأيقونة ✉ وتظهر رسالة خطأ على الشاشة للتحذير عند ضغط المفتاح ⓘ . لا يمكنك عند امتلاء الذاكرة استقبال رسائل أخرى حتى تقوم بإخلاء مساحة ما منها بوساطة الخيار **مسح** المتوفر في القسمين الواردة والصادرة او الخيار **مسح الكل**. انظر الصفحة ٧٢ للتفاصيل.

الواردة (١-١-١)

يستقبل هاتفك الرسائل الواردة ويحفظها في الواردة. يتم حفظ الرسائل في البطاقة, وفي الهاتف عند امتلائها.

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **الواردة** لائحة الرسائل مع:

- رقم المرسل.
- حالة الرسالة: ✉ للمقروءة و ✉ لغير المقروءة بعد و ✉ لغير المتوافقة.

اختر الرسالة التي ترغب باستعراضها ثم اضغط المفتاح **اختيار**. تظهر الشاشة:
• تاريخ وتوقيت استقبال الرسالة.
• الذاكرة الحاوية على الرسالة: للبطاقة و للّهاتف.
• محتوى الرسالة.

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال إلى الرسالة السابقة أو التالية.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتوى الرسالة. يتم تشغيل النغمة عندما تختارها في الرسالة.

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

الرد برسالة: لكتابة رسالة رد وإرسالها.

الرد باتصال: للاتصال بمرسل الرسالة.

اقتطاع رقم: لاقتطاع رقم من الرسالة, لحفظه في دليل الهاتف.

إرسال: لإرسال الرسالة إلى من ترغب.

تعديل: لتعديل الرسالة.

اقتطاع صوت وصورة: لاقتطاع صوت أو صورة من الرسالة وحفظه. يمكنك استخدام هذه المحفوظات لاحقاً في رسائل أخرى تكتبها. انظر الصفحة ٦٩ للتفاصيل.

نقل: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف وبالعكس.

كتابة رسالة (١-١-٢)

لكتابة رسالة وتضمينها صور وأصوات كما ترغب.

١. كتابة الرسالة.
يمكنك استعراض معلومات الرسالة في سطر الشاشة الأعلى: عدد أحرف الرسالة قيد الكتابة ورقم الرسالة الحالية وعدد الرسائل الممكن كتابتها.

ملاحظة: انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول الكتابة.

٢. اضغط المفتاح **خيارات** أثناء كتابة الرسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

- **إرسال:** لإرسال الرسالة, انظر الخطوة التالية.
- **أضف صوت وصورة:** لإضافة صوت و/أو صورة إلى الرسالة. اختر النوع المطلوب: **إضافة صورة** ، **إضافة رمز** ، **إضافة صوت**. يمكنك بعدها الاختيار من بين ما تم حفظه أثناء التصنيع وما قمت بحفظه في الهاتف من مصادر أخرى. انظر الصفحة ١٣٧.
- **رسائل مكتوبة:** لإضافة إحدى الرسائل المحفوظة في القائمة **رسائل مكتوبة** (١-٤). انظر الصفحة ٨٤.

• **حفظ الرسالة:** لحفظ الرسالة في القسم الواردة بحيث يمكنك استخدامها لاحقاً.

٣. اختر الخيار **إرسال** عند الانتهاء من كتابة الرسالة.

٤. أدخل الرقم الذي ترغب بإرسال الرسالة إليه. يمكنك أيضاً الحصول عليه من دليل الهاتف بضغط المفتاح **أسماء** .

ملاحظة: اضغط المفتاح **C** لمسح حرف ما أثناء التصحيح واضغط المفتاح **C** مطولاً لمسح كل الكتابة على الشاشة.

يمكنك إرسال الرسالة إلى ٥ أرقام مختلفة: اضغط المفتاح **إضافة** وكرر الخطوة ٤.

٥. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء من تحديد الأرقام.

٦. أدخل رقم مركز الرسائل إذا لم يكن محفوظاً في الهاتف ثم اضغط المفتاح **موافق**.

يمكنك حفظ رقم مركز الرسائل, انظر الصفحة ٨٦.

ملاحظة: عند فشل الهاتف في إرسال الرسالة: اضغط المفتاح **إرسال** لإجراء محاولة إرسال أخرى. أو اضغط المفتاح **إلغاء** ثم المفتاح **حفظ** لحفظ الرسالة والخروج . أو المفتاح **إلغاء** للخروج دون حفظ.

الصادرة (١-١-٣)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي أرسلتها أو أعددتها ولم ترسلها بعد.

تظهر عند دخول القائمة **الصادرة** لائحة الرسائل المرسلة والمحفوظة دون إرسال مع:

- رقم المستقبل.
- حالة الرسالة: للمرسلة و لغير المرسلة بعد.

اختر الرسالة المطلوبة واضغط المفتاح **اختيار** لاستعراضها, تظهر الشاشة:

- حالة الرسالة: للمرسلة و لغير المرسلة بعد.
- الذاكرة الحاوية على الرسالة: للبطاقة و للّهاتف.
- محتوى الرسالة.

اضغط مفتاح اليسار أو اليمين للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتوى الرسالة.

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

اقتطاع رقم: لاقتطاع رقم من الرسالة, لحفظه في دليل الهاتف.

إرسال: لإرسال الرسالة إلى من ترغب.

تعديل: لتعديل الرسالة.

نقل: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف وبالعكس.

مسح الكل (١-١-٤)

يمكن بوساطة هذا الخيار مسح كل الرسائل في ذاكرة البطاقة والهاتف.

١. اختر صندوق الرسائل المراد مسحه ثم اضغط المفتاح **اختيار** .

اختر **الكل** لاختيار كل الصناديق.

٢. كرر الخطوة ١ لاختيار صناديق رسائل اخرى.

٣. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء من اختيار الصناديق.

٤. اضغط المفتاح **نعم** لتأكيد أمر المسح.

أو اضغط المفتاح **لا** لإلغاء أمر المسح.

رسائل MMS (١-٢)

يمكنك بوساطة هذه الخدمة تبادل رسائل MMS بين هاتف وهاتف ، هاتف وعنوان بريد الكتروني , هاتف وموقع انترنت.

يمكن لرسائل MMS أن تحتوي على نصوص وصور ورموز وأصوات.

تعتمد هذه الخدمة على الشبكة والبطاقة وعلى الهواتف المستخدمة. يمكنك بوساطتها إرسال واستقبال رسائل SMS ورسائل MMS تحتوي على صور واصوات.

تحميل رسالة MMS جديدة إلى الهاتف

تظهر الأيقونة أثناء تحميل الرسالة إلى الهاتف. تظهر الأيقونة ومؤشر ورود الرسالة على الشاشة عند انتهاء التحميل. يصدر الهاتف أيضاً نغمة التنبيه بورود رسالة تبعاً لضبط الخيار نغمة الرسائل في الصفحة ٩٥.

اضغط المفتاح **عرض** لقراءة الرسالة في وضع الجاهزية، تظهر لائحة الرسائل المتوفرة. اختر رسالة من اللائحة لاستعراضها.

ملاحظة:

- عندضبط الخيار **تحميل الرسائل** على ألي (انظر الصفحة ٨٧) لا يمكنك استخدام القائمة **صور وأصوات** أو الواب أثناء تحميل رسالة جديدة يستقبل الهاتف عند ورود رسالة جديدة أثناء تشغيل لعبة جافا إشعارا بورود الرسالةز يمكنك بعد انتهاء اللعب استعراض الرسالة.
- اضغط المفتاح لإلغاء مؤشر ورود رسالة جديدة. يتغير النص فوق المفتاح المرن الأيمن من: **فائتة** إلى **توصيل** إلى **عرض** إلى **بث** إلى **أسماء** عندما يكون هناك مكالمة فائتة وبريد صوتي ورسالة نصية ورسالة بث.

يجب عليك تحميل الرسالة إلى الهاتف عند ظهور الأيقونة إذا كان الخيار **تحميل الرسائل** مضبوطاً على الوضع **يدوي** . اختر رسالة نات أيقونة مثل: و و في الواردة ثم اختر تحميل أو مسح الرسالة بعد ضغط المفتاح **خيارات**.

إدارة الذاكرة

عند امتلاء الذاكرة: تومض الأيقونة وتظهر رسالة خطأ على الشاشة للتحذير عند ضغط المفتاح . لا يمكنك عند امتلاء الذاكرة استقبال رسائل أخرى حتى تقوم بإخلاء مساحة ما منها بوساطة الخيار **مسح** المتوفر في القسمين الواردة والصادرة أو الخيار **مسح الكل**. انظر الصفحة ٨٢ للتفاصيل.

ملاحظة:
- يمكنك حفظ حتى ١٥٠ رسالة.
- تتشارك الرسائل والصور والأصوات وصور الكاميرا في مساحة معينة من ذاكرة الهاتف. استخدم الخيار **مسح** أو **مسح الكل** لإخلاء مساحة ما من الذاكرة.

الواردة (١-٢-١)

يستقبل هاتفك الرسائل ويحفظها في الواردة. تظهر لائحة الرسائل الواردة عند اختيار القائمة **الواردة** مع:

- موضوع الرسالة أو دون موضوع إذا لم يكن الموضوع موجوداً.

- رقم المرسل .

- حالة الرسالة: للمقروءة و لغير المقروءة و لرسالة إشعار مقروءة و لرسالة إشعار غير مقروءة و لرد على رسالة كنت قد أرسلتها.

ملاحظة: يعتمد شكل أيقونة حالة الرسالة و و على ضبط الأولوية الذي قام به المرسل, انظر الصفحة ٨٧.

انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **اختيار** لاستعراضها.

اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال عبر محتوى الرسالة. اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال بين صفحات الرسالة أو يتم الانتقال بين الصفحات آلياً تبعاً لضبط المرسل.

ملاحظة:
- لا يمكن استعراض بعض الصور والاستماع إلى بعض الأصوات تبعاً لنوعها.
- تظهر الأيقونة عند وجود ملحق بالرسالة. يمكنك تجاهل الملحق أو استعراضه كما ترغب.

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

استماع: للاستماع إلى الرسالة.

الرد برسالة: لكتابة رسالة رد وإرسالها.

إرسال: لإرسال الرسالة إلى رقم طرف ثالث.

الرد باتصال: للاتصال بمرسل الرسالة.

اقتطاع صوت وصورة: لاقتطاع الصوت والصورة المتضمنة في الرسالة بحيث يمكنك تحديده كنغمة رنين وخلفية للشاشة وإرساله في رسائل أخرى تعدها وترسلها.

اقتطاع عنوان: لاقتطاع عنوان من الرسالة مثل رقم هاتف أو عنوان موقع انترنت لحفظه.

خصائص: لإظهر معلومات الرسالة.

نقل إلى صندوقي: لنقل الرسالة إلى صندوقي من أجل استعمالها لاحقاً.

كتابة رسالة (١-٢-٢)

لإنشاء رسالة وإرسالها إلى عدة أطراف تختارها.

١. اختر أحد الخيارات التالية ثم اضغط المفتاح **إضافة**.

الخيار	كيفية الإضافة
الموضوع	١. أدخل الموضوع. انظر الصفحة ٣٩. ٢. اضغط المفتاح **موافق** .. **ملاحظة:** اضغط المفتاح **C** مطولاً للعودة إلى الشاشة السابقة أثناء كتابة الرسالة.
صورة	لتصوير صورة وإضافتها: ١. اختر **تصوير** . ٢. التقط الصورة كما ترغب بوساطة الكاميرا. انظر الصفحة ١٤٥. ٣. اختر الصورة المراد إضافتها. يتم إظهار الصورة. ٤. اضغط المفتاح **إضافة**.

الخيار	كيفية الإضافة
صورة	لإضافة صورة من صور MMS: ١. اختر النوع المطلوب, تظهر لائحة الصور المتوفرة. ٢. اختر إحدى الصور, تظهر الصورة على الشاشة. ٣. اضغط المفتاح **إضافة** .
صوت	لتسجيل صوت وإضافته: ١. اختر الخيار **سجل**. ٢. اضغط المفتاح **تسجيل** لبدء التسجيل. ٣. اضغط المفتاح **توقف** لإيقاف التسجيل. ٤. اضغط المفتاح **تشغيل** للاستماع إلى التسجيل, أو اضغط المفتاح **إضافة** لإضافة الصوت إلى الرسالة. أدخل اسم الصوت ثم اضغط المفتاح **موافق**. يتم إضافة الصوت إلى الرسالة وحفظه في صور وأصوات آلياً. لإضافة صوت من أصواتي: ١. اختر النوع المطلوب, تظهر لائحة الأصوات المتوفرة. ٢. اختر أحد الأصوات كما ترغب. ٣. اضغط المفتاح **إضافة** لإضافته إلى الرسالة.

الخيار	كيفية الإضافة
رسالة	١. أكتب الرسالة أو أدخل رسالة من القائمة رسائل مكتوبة. لإدخال رسالة من القائمة رسائل مكتوبة : • اضغط المفتاح **خيارات** ثم اختر **رسائل مكتوبة** • اختر إحدى الرسائل. ٢. اضغط المفتاح **خيارات** ثم اختر **إضافة** لإضافة الرسالة.

٢. اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

- **عرض:** لاستعراض الرسالة كما ستظهر على شاشة المستقبل. اضغط المفتاح **تعديل** لتعديل الرسالة أو اضغط **إرسال** ثم انتقل إلى الخطوة ٤.
- **إرسال:** لإرسال الرسالة. انظر الخطوات التالية.
- **إضافة صفحة:** لإضافة حتى ١٠ صفحات. اضغط مفتاح اليسار أو اليمين للانتقال بين الصفحات.
- **توقيت الصفحة:** لاختيار مدة إظهار الصفحة قبل الانتقال إلى التالية آلياً.
- **مسح موضوع/صورة/صوت/رسالة:** لمسح الموضوع أو الصورة أو الصوت أو الرسالة كما ترغب.

- **مسح صفحة:** لمسح الصفحة الحالية.
- **حفظ الرسالة:** لحفظ الرسالة في **المسودة** (**١-٢-٤**) أو **صندوقي** (**١-٢-٥**).

ملاحظة: اضغط المفتاح ↩ أو **C** للعودة إلى شاشة تعديل الرسالة.

٣. اضغط المفتاح **إرسال** عند الانتهاء من إنشاء الرسالة.

٤. اختر مستقبل الرسالة.

إذا كان خالياً, أدخل المستقبل كمايلي:

رقم هاتف: أدخل رقم المستقبل.

بريد الكتروني: أدخل عنوان البريد الالكتروني للمستقبل.

دليل الهاتف: لاختيار المستقبل من دليل الهاتف.

اضغط المفتاح **موافق**.

اتبع التالي إذا كان الموقع مشغولاً:

كتابة عنوان: لكتابة العنوان المختار.

مسح العنوان: لمسح العنوان المختار.

ملاحظة: اضغط المفتاح **C** مطولاً لمسح كل الكتابة على الشاشة. اضغط المفتاح **C** للعودة إلى الشاشة السابقة عند خلو الشاشة من الكتابة.

٥. كرر الخطوة ٤ لإرسال الرسالة إلى حتى ٢٠ مستقبل مختلف.

٦. اضغط المفتاح **إرسال** عند الانتهاء من اختيار مستقبلي الرسالة.

اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغاء أمر الإرسال.

اضغط المفتاح **إرسال** لإجراء محاولة جديدة لإرسال الرسالة عند فشل إرسالها في المرة السابقة. أو اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغاء أمر الإرسال.

الصادرة (١-٢-٣)

يحتوي هذا الصندوق على الرسائل التي استقبلتها والرسائل التي أعددتها ولم ترسلها بعد.

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **الصادرة** لائحة الرسائل المستقبلة والرسائل التي حفظتها ولم ترسلها بعد مع:

- موضوع الرسالة أو دون موضوع إذا لم يكن الموضوع موجوداً.
- رقم المستقبل .
- حالة الرسالة: للمرسلة و لغير المرسلة و للرسالة الموصلة.

اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **اختيار** لاستعراض الرسالة.

اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال عبر الرسالة. اضغط مفتاح اليسار واليمين للانتقال بين صفحات الرسالة وإلا فإن الهاتف ينتقل آلياً بين الصفحات تبعاً لضبط المرسل.

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

استماع: للاستماع إلى الرسالة.

إرسال: لإرسال الرسائل.

خصائص: لاستعراض معلومات الرسالة.

نقل إلى صندوقي: لنقل الرسالة إلى صندوقي.

المسودة (١-٢-٤)

يحتوي هذا الصندوق على الرسائل التي تحفظها والرسائل المقطوعة بسبب المكالمات والرسائل الواردة.

ملاحظة: تحفظ الرسائل من الصادرة والتي فشل إرسالها.

انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط **اختيار** لاستعراضها.

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

إرسال: لإرسال الرسالة.

استماع: للاستماع إلى الرسالة.

مسح: لمسح الرسالة.

خصائص: لاستعراض معلومات الرسالة.
الرسائل

صندوقي (١-٢-٥)

يمكنك نقل الرسائل من الواردة و الصادرة إلى صندوقي وساطة الخيار نقل إلى **صندوقي** . يمكنك أيضاً حفظ الرسائل التي تكتبها بوساطة الخيار **حفظ**.

انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **اختيار** لاستعراض الرسالة.

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

استماع: للاستماع إلى الرسالة.

إرسال: لإرسال الرسالة.

اقتطاع صوت وصورة: لاقتطاع الصوت والصورة من الرسالة واختياره كنغمة رنين وخلفية للشاشة أو إرسالها ضمن رسائل لاحقاً.

اقتطاع عنوان: لاقتطاع رقم أو عنوان بريد الكتروني أو عنوان موقع انترنت من الرسالة بحيث يمكنك استخدامها لاحقاً.

خصائص: لاستعراض معلومات الرسالة.

مسح الكل (١-٢-٦)

لمسح كل الرسائل في أحد أو كل الصناديق كما ترغب.

١. اختر الصندوق المراد مسح رسائله ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

اختر **الكل** لمسح رسائل كل الصناديق.

٢. كرر الخطوة ١ لاختيار صناديق رسائل أخرى.

٣. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء من اختيار الصناديق.

٤. اضغط المفتاح **نعم** لتأكيد أمر المسح.

أو اضغط المفتاح **لا** لإلغاء أمر المسح.

بريد صوتي (١-٣)

تظهر الأيقونة على الشاشة ويصدر الهاتف نغمة تنبيه عند ورود بريد صوتي جديد.

توصيل (١-٣-١)

- في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **توصيل** عند ورود بريد صوتي للتوصيل إلى مخدم الصوت والاستماع إلى البريد الصوتي الوارد.
- في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **1** مطولاً للتوصيل إلى مخدم الصوت والاستماع إلى البريد الصوتي الوارد.
- انتقل إلى القائمة توصيل (١-٣-١) وأدخل رقم مخدم الصوت للاتصال به والاستماع إلى رسائلك الصوتية.

رقم مخدم الصوت (١-٣-٢)

يجب قبل استخدام خاصية البريد الصوتي حفظ رقم مخدم الصوت والذي يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة.

تتوفر الخيارات التالية:

تعديل الرقم: أدخل رقم مخدم الصوت أو اضغط المفتاح **أسماء** للحصول عليه من دليل الهاتف ثم اضغط المفتاح **موافق**.

تعديل الاسم: أدخل اسم المخدم ثم اضغط المفتاح **موافق** لحفظه.

مسح: اضغط المفتاح **نعم** لتأكيد الأمر أو **لا** لإلغاء الحفظ.

رسائل مكتوبة (١-٤)

يمكنك بوساطة هذه القائمة إعداد حتى ٩ رسائل بحيث يمكنك استخدامها لاحقاً كما ترغب.

١. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى إحدى الرسائل.

٢. اضغط المفتاح **اختيار** ثم أدخل النص الذي ترغب.

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح **موافق** لحفظ الرسالة.

البث (١-٥)

تمكنك خاصية الشبكة هذه من استقبال رسائل من الشبكة حول موضوعات متنوعة كحالة الطقس والحالة المرورية. تظهر الرسائل حال ورودها إذا كان:

• الهاتف في وضع الجاهزية.

• الخيار **استقبال الرسائل** (١-٥-٢) مضبوطاً على الوضع **فعال** .

• القناة المعنية فعالة في لائحة الأقنية.

يمكنك استعراض رسائل البث الواردة في وضع الجاهزية إذا كانت قصيرة، وإلا اضغط المفتاح **بث** لقراءة الرسالة.

تتوفر الخيارات التالية في **البث**:

قراءة الرسائل: لقراءة رسائل البث المستقبلة.

رسائل محفوظة: لاستعراض الرسائل التي حفظتها من لائحة الرسائل المؤقتة.

رسائل مؤقتة: لاستعراض الرسائل الواردة حديثا ولما تحفظها بعد. يتم مسح هذه الرسائل آلياً عند إغلاق الهاتف.

اضغط المفتاح **خيارات** أثناء قراءة الرسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

اقتطاع رقم: لاقتطاع رقم من الرسالة.

حفظ: لحفظ الرسالة.

مسح: لمسح الرسالة.

مسح الكل: لمسح كل الرسائل في اللائحة.

استقبال الرسائل: لتشغيل أو إلغاء خاصية استقبال الرسائل.

لائحة الأقنية لتفعيل أو إلغاء تفعيل إحدى الأقنية: اختر قناة واضغط المفتاح **اختيار** ثم اختر **تشغيل** أو **إلغاء**.

إضافة قناة: لإضافة قناة جديدة إلى لائحة الأقنية. أدخل رقم القناة الذي تحصل عليه من مزود الخدمة واسم القناة.

اللغة: اختر اللغة التي ترغب باستقبال الرسائل بها.

مركز الرسائل (١-٦)

رسائل نصية (١-٦-١)

تتوفر الخيارات التالية:

رقم المركز: أدخل رقم مركز الرسائل والذي يمكن الحصول عليه مزود الخدمة.

مدة الحفظ: لضبط المدة التي يحتفظ أثناءها مركز الرسائل برسائلك الصادرة محاولاً إرسالها إلى مستقبليها.

نوع الرسائل: لاختيار النوع الأساسي للرسائل التي تكتبها من بين: **نص** أو **فاكس** أو **صوت** أو **ERMES** أو **X400** أو بريد الكتروني **E-Mail**. تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المطلوب.

مسار الرد: لتمكين مستقبل رسالتك من الرد عليها باستخدام نفس مركز الرسائل الذي استخدمته لإرسال رسالتك إليه. تعتمد هذه الخاصية على الشبكة المستخدمة.

إشعار توصيل : عند تفعيل هذه الخاصية, ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل رسالتك إلى مستقبلها.

رسائل MMS (١-٦-٢)

توفر الخيارات التالية:

ضبط الإرسال: تتوفر الخيارات التالية:

أولوية الرسائل: لختيار أولوية الرسالة.

مدة الحفظ: لضبط المدة التي يحتفظ أثناءها مركز الرسائل برسائلك الصادرة محاولاً إرسالها إلى مستقبليها.

توصيل مؤجل: لضبط مدة تأخير قبل توصيل رسالتك إلى مستقبلها.

حفظ نسخة: لنسخ الرسالة إلى الذاكرة قبل إرسالها.

حجب الرقم: لا يظهر رقم هاتفك على شاشة المستقبل عند ضبط هذا الخيار على **فعال**.

إشعار توصيل: ترسل الشبكة لك عند ضبط هذا الخيار على فعال إشعاراً عند توصيل رسالتك إلى مستقبلها.

إشعار قراءة: يرسل هاتف المستقبل لك عند ضبط هذا الخيار على **فعال** إشعار بقراءة رسالتك.

ضبط الاستقبال: تتوفر الخيارات التالية:

تحميل الرسائل: يمكنك الاختيار بين: **يدوي** أو **آلي** أو **رفض**.

رفض المجهول: لضبط هاتفك عند ضبط الخيار على **فعال** بحيث يرفض آلياً الرسائل الغير حاوية على رقم مرسلها إليك.

رفض الإعلانات: لضبط هاتفك عند ضبط الخيار على **فعال** بحيث يرفض آلياً رسائل الإعلانات الواردة إليك.

إرسال إشعار القراءة: لضبط هاتفك عند ضبط الخيار على غير **فعال** بحيث يمنع إرسال إشعار قراءة رسالة إلى مرسلها إليك.

مخدم MMS: لضبط محددات مخدم رسائل الذي تستخدم.

اختيار المخدم: لاختيار أحد المخدمات المتوفرة للاستخدام الحالي.

ضبط المخدم: لضبط لضبط محددات المخدمات الخمسة المتوفرة كما يلي:

• اسم المخدم: أدخل اسم المخدم.

• عنوان المخدم: أدخل عنوان المخدم.

• محددات GSM: لضبط المحددات عندما يكون الحامل GSM:

– البوابة: أدخل عنوان IP.

– نوع التوصيل : لاختيار نوع التوصيل رقمي أم تمثيلي.

– رقم المخدم: أدخل رقم المخدم.

– اسم الولوج: أدخل اسم الولوج إلى الخدمة.

– الشيفرة: أدخل شيفرة الولوج إلى الخدمة.

• محددات: GPRS لضبط المحددات عندما يكون الحامل GPRS:

– البوابة: أدخل عنوان IP.

– APN: أدخل اسم نقطة النفاذ إلى الخدمة.

– اسم الولوج: أدخل اسم الولوج إلى الخدمة.

– الشيفرة: أدخل شيفرة الولوج إلى الشبكة.

• الحامل: لاختيار الحامل المستخدم للولوج إلى الخدمة.

– فقط GPRS: للولوج باستخدام الحامل GPRS فقط.

– فقط GSM: للولوج باستخدام الحامل GSM فقط.

سعة الذاكرة (١-٧)

لاستعراض السعة الشاغرة والمستخدمة من الذاكرة.

رسائل نصية (١-٧-١)

يمكنك استعراض عدد الرسائل المحفوظة في ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة.

اضغط المفتاح أو عند الانتهاء للخروج.

رسائل MMS (١-٧-٢)

تتشارك الرسائل وصور الكاميرا والصور والأصوات مساحة ما محددة من ذاكرة الهاتف.

تظهر الشاشة المساحة الشاغرة والمستخدمة في الذاكرة.

اضغط مفتاح اليسار واليمين لاستعراض السعة المستخدمة من الذاكرة لصور الكاميرا والصور والأصوات والرسائل .

المكالمات

يمكنك في هذه القائمة استعراض:

• المكالمات الفائتة والمستقبلة والمرسلة.
• كلفة المكالمات.
• مدة المكالمات.

ملاحظة: في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح ⌐ لاستعراض محتويات السجلات الثلاثة في سجل المكالمات.

مكالمات فائتة (٢-١)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة وردت إليك ولم ترد عليها.

يظهر الرقم أو الاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة.

اضغط المفتاح **خيارات** ، يمكنك:
• مسح الرقم من اللائحة.
• مسح كل المكالمات في اللائحة.
• حفظ الرقم في دليل الهاتف.

مكالمات مستقبلة (٢-٢)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة واردة استقبلتها.

يظهر الرقم أو الاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة.

اضغط المفتاح **خيارات**، يمكنك:

• مسح الرقم من اللائحة.
• مسح كل المكالمات في اللائحة.
• حفظ الرقم في دليل الهاتف.

مكالمات مرسلة (٢-٣)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة أجريتها.

يظهر الرقم أو الاسم إذا كان متوفراً وتاريخ وتوقيت إجراء المكالمة.

اضغط المفتاح **خيارات** ، يمكنك:
• مسح الرقم من اللائحة.
• مسح كل المكالمات في اللائحة.
• حفظ الرقم في دليل الهاتف.

مسح الكل (٢-٤)

يمكنك بوساطة هذه القائمة مسح كل الرسائل في أحد الصناديق أو كل الصناديق.

اضغط المفتاح **نعم** لتأكيد أمر المسح.

أو اضغط المفتاح **لا** لإلغاء أمر المسح.

مدة المكالمة (٢-٥)

لاستعراض مدة المكالمات المرسلة والمستقبلة.

ملاحظات:
- يجب أولاً اختيار الخط في حال تفعيل خدمة الخطين.
- قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف، يعود هذا الإختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

مدة آخر مكالمة: مدة آخر مكالمة.

كل الصادرة: مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

كل الواردة: مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

تصفير العدادات: يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمة. أدخل شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح **موافق**.

كلفة المكالمة (٢-٦)

لاستعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

ملاحظات:
- لا تمثل هذه الخاصية وسيلة فوترة للمكالمات وكلفتها.
- قد تظهر إشعارات الكلفة على الشاشة في وضع الجاهزية تبعاً للبطاقة والشبكة المستخدمة.

تتوفر الخيارات التالية:

كلفة آخر مكالمة: لاستعراض كلفة آخر مكالمة أجريتها.

الكلفة الكلية: لاستعراض الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى المحددة بالخيار **ضبط الكلفة العظمى** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

الكلفة العظمى: لاستعراض الكلفة العظمى المسموحة والمحددة بوساطة الخيار **ضبط الكلفة العظمى** . انظر الفقرات التالية.

تصفير العدادات: يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **موافق** . انظر الصفحة ١٥٧.

ضبط الكلفة العظمى: لتحديد الكلفة العظمى المسموحة لمكالماتك. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **موافق**. انظر صفحة ١٥٧.

السعر/الوحدة: لتحديد سعر واحدة المكالمة والذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **موافق**. انظر صفحة ١٥٧.

ضبط الصوت

استخدم هذه القائمة لضبط:
- نغمة ونوع ودرجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة ورسالة جديدة.
- نغمة توصيل المكالمة ونغمة المفاتيح.
- نمط الصمت الذي ينتقل إليه الهاتف عند ضغط المفتاح # مطولاً.

نغمة الرنين (٣-١)

لضبط نغمة رنين الهاتف عند ورود مكالمة جديدة.

ملاحظة: اختر الخط المطلوب في حال كانت خدمة الخطين فعالة.

تتوفر الخيارات التالية:

يتم عزف النغمة عند اختيارها لتسمعها قبل تحديدها كنغمة رنين.

نغمات من الهاتف: للاختيار بين النغمات المحفوظة في الهاتف أثناء التصنيع.

أصواتي: للاختيار بين الأصوات التي قمت بحفظها في الهاتف.

درجة الرنين: لضبط شدة صوت نغمة الرنين. اضغط مفتاح الاتجاهات أو مفتاح الصوت لضبط درجة الرنين.

نوع الرنين: لاختيار نوع الرنين ممايلي:

نغمة: يرن الهاتف عند ورود مكالمة ويصدر النغمة المختارة في القائمة **نغمة الرنين**.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود مكالمة دون إصدار نغمة الرنين.

اهتزاز ثم نغمة: يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر نغمة الرنين.

إضاءة: يومض ضوء التشغيل بألوان مختلفة ولا يصدر الهاتف نغمة الرنين ولا يهتز.

نغمة الرسائل (٣-٢)

لضبط محددات نغمة ورود رسائل نصية ورسائل .

رسائل نصية (٣-٢-١) /رسائل MMS (٣-٢-٢)

تتوفر الخيارات التالية:

اختيار النغمة: للاختيار بين النغمات العديدة المتوفرة. يتم عزف النغمة لاسماعك إياها قبل تحديدها كنغمة رسائل.

نوع التنبيه: لاختيار نوع رنين الهاتف عند ورود رسالة جديدة ممايلي:

نغمة: يرن الهاتف عند ورود رسالة ويصدر النغمة المختارة في الخيار **نغمة**.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

اهتزاز ثم نغمة: يهتز الهاتف أولاً ثم يرن عند ورود رسالة.

إضاءة: يومض ضوء التشغيل بألوان مختلفة ولا يصدر الهاتف نغمة الرنين ولا يهتز.

تكرار الرنين: لاختيار آلية تكرار رنين الهاتف عند ورود رسالة بين مرة **واحدة** أو **دوري** .

نغمة التشغيل (٣-٣)

لتشغيل أو إلغاء الصوت الصادر عن الهاتف عند التشغيل والإغلاق.

يمكنك الاختيار بين **تقليدي** أو **إيقاعي** أو اختر **غير فعال** لإلغاء الصوت.

نغمة التوصيل (٣-٤)

لتفعيل أو إلغاء خاصية إصدار نغمة التوصيل مع الطرف المطلوب عند إجراء مكالمة.

يمكنك الاختيار بين:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة التوصيل.

فعال: يصدر الهاتف نغمة التوصيل .

نغمة المفاتيح (٣-٥)

لاختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند ضغط المفاتيح.

يمكنك الاختيار بين:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة المفاتيح.

تووون: يصدر الهاتف نغمات ذات تردد مختلف تبعاً للمفتاح المضغوط.

بيب: يصدر الهاتف نفس النغمة عند ضغط أي مفتاح.

سلم موسيقي: يصدر الهاتف نغمات النوطة الموسيقية تبعاً للمفتاح المضغوط.

إيقاعي: يصدر الهاتف إيقاعاً مختلفاً لكل مفتاح.

اضغط مفتاح الصوت في وضع الجاهزية لضبط شدة صوت نغمة المفاتيح.

عداد الدقائق (٣-٦)

لتشغيل أو إلغاء عمل العداد الذي يصدر نغمة بعد مرور كل دقيقة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك الاختيار بين:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة كل دقيقة.

فعال: يصدر الهاتف نغمة كل دقيقة.

نمط الصمت (٣-٧)

ينتقل الهاتف عند ضغط المفتاح # مطولاً في وضع الجاهزية إلى نمط الصمت. يمكنك اختيار سلوك الهاتف في نمط الصمت بين أن يلغي إصدار أي نغمة كانت أو يهتز.

يمكنك الاختيار بين:

اهتزاز: يهتز الهاتف أثناء تشغيل نمط الصمت.

صمت: لا يصدر الهاتف أي نغمة ولا يهتز.

ضبط الهاتف

يمكنك ضبط خصائص هاتفك بما يناسبك بوساطة القائمة **ضبط الهاتف** .

رسالة التحية (٤-١)

لكتابة رسالة التحية التي ترغب بظهورها على الشاشة عند تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق.

تظهر الرسالة الحالية عند اختيار هذه القائمة.

من أجل	اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح **C** مطولاً.
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.
حفظ الرسالة التي كتبت	المفتاح **موافق**.
إلغاء الرسالة والعودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح ⏻ .

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف.

ضبط الشاشة (٤-٢)

لاختيار خلفية الشاشة وألوان مكوناتها تبعاً لرغباتك.

خلفية الشاشة (٤-٢-١)

لاختيار خلفية الشاشة والتي تظهر على الشاشة في وضع الجاهزية.

تتوفر الخيارات التالية:

صور حية: لاختيار إحدى الصور متوفرة في الهاتف.

صور الكاميرا: لاختيار إحدى الصور التي التقطتها بوساطة الكاميرا.

صور: لاختيار إحدى الصور من القسم **صور** في القائمة **صور وأصوات** والتي حفظتها سابقاً من الانترنت أو بوساطة البرنامج EasyStudio.

موضع النص: لاختيار موضع النص الذي يظهر على الشاشة في وضع الجاهزية: اسم الشبكة والتوقيت والتاريخ الحاليين ومؤشرات ورود رسائل ومكالمات جديدة. يمكنك الاختيار بين: **في الأعلى** أو **في الأسفل**. اختر **دون نص** لإلغاء إظهار النص.

لون النص: لاختيار اللون الذي يظهر به النص على الشاشة.

ملاحظة: لا تتوفر خيارات ضبط النص عند اختيار **التقويم** كخلفية للشاشة.

لون القائمة (٤-٢-٢)

لاختيار ألوان مكونات الشاشة في وضع القائمة.

الضوء الخلفي (٤-٢-٣)

لاختيار مدة عمل الضوء الخلفي بعد آخر استخدام للمفاتيح أو فتح الغطاء.

تباين الشاشة (٤-٢-٤)

لضبط تباين الشاشة وجعلها أكثر أو أقل تباين.

١. اضغط مفتاح الاتجاهات أو مفتاح الصوت لضبط تباين الشاشة.

٢. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء من الضبط لحفظه.

قفل آلي (٤-٣)

لضبط الهاتف بحيث يتم قفل المفاتيح آلياً بعد مرور زمن معين بعد آخر استخدام للمفاتيح, وذلك لتجنب ضغط المفاتيح بطريق الخطأ.

اختر الفترة الزمنية التي ترغب من بين:
١٥ ثانية، ٣٠ ثانية، دقيقة، دقيقتين.

اختر غير فعال لإلغاء فعالية الخاصية.

ملاحظة: انظر الصفحة ٢٦ لتفاصيل حول قفل المفاتيح يدوياً.

اللغة (٤-٣)

لاختيار لغة الإظهار ولغة الكتابة, تتوفر الخيارات التالية:

لغة الإظهار: لاختيار لغة إظهار القوائم والخيارات ورسائل التحذير التي تظهر على الشاشة.

لغة الكتابة: لاختيار اللغة التي تفضل كخيار أساسي أثناء الكتابة.

الحماية (٤-٥)

يمكنك بوساطة هذه القائمة تحديد استخدام هاتفك من قبل أشخاص محددين وبأنواع محددة من المكالمات.

يوظف هاتفك العديد من الشيفرات والرموز للحماية من الاستخدام غير المرخص. انظر الفقرات التالية. انظر أيضاً الصفحات ١٥٦-١٥٨.

طلب الرمز PIN (٤-٥-١)

يتوجب عندما تكون هذه الخاصية فعالة إدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الرمز PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة: لإلغاء تفعيل الخاصية، يتوجب إدخال الرمز PIN أيضاً لمزيد من الحماية.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا داعي لإدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للّهاتف من الإغلاق.

تشغيل: يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للّهاتف من الإغلاق.

انظر الخيار تغييرالرمز **PIN Change** في الصفحة ١٠٢ لتغيير الرمز PIN .

تغييرالرمز PIN *(٤-٥-٢)*

يمكنك تغييرالرمز PIN عندما تكون الخاصية فعالة. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

قفل الهاتف *(٤-٥-٣)*

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل للّهاتف من حالة الإغلاق.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **تغيير شيفرة الهاتف** في الصفحة ١٠٣.

يمكنك بعد إدخال الشيفرة الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي إلى حين إغلاقه ثانية.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تشغيل: يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تغيير شيفرة الهاتف *(٤-٥-٤)*

يمكنك تغيير الشيفرة الحالية بأخرى جديدة. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تغييرها.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

خاص *(٤-٥-٥)*

لقفل أو فتح قفل استخدام بعض القوائم مثل: رسائل والصور والأصوات.

يجب إدخال شيفرة الهاتف عند تشغيل أو إلغاء عمل هذه الخاصية.

قفل البطاقة *(٤-٥-٦)*

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يعمل هاتفك مع بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز قفل البطاقة من ٤ إلى ٨ أرقام.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: يمكنك استخدام أي بطاقة في الهاتف.

تشغيل: يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة في نفس الهاتف.

أدخل رمز قفل البطاقة لإلغاء قفل البطاقة.

النمط FDN (٤-٥-٧)

يمكنك عند توفر هذه الخاصية في بطاقتك تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكنك الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: يمكن الاتصال بأي رقم.

تشغيل: يمكنك الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الرمز PIN2.

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الرمز PIN2.

انظر الخيار **تغييرالرمز PIN2** في الصفحة ١٠٤ لتغيير الرمز PIN2.

تغيير الرمز PIN2 (٤-٥-٨)

يمكنك تغيير الرمز PIN2 بآخر جديد تختاره.
يجب إدخال الرمز الحالي قبل تغييره.
يجب إدخال الرمز PIN2 الجديد مرتين لتأكيده.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تملك الرمز PIN2.

إعادة اتصال آلي (٤-٦)

يعاود الهاتف الاتصال آلياً حتى ١٠ مرات بالرقم المطلوب في محاولة لتحقيق اتصال ناجح عند فشل الاتصال في المرة الأولى.

ملاحظة: تتغير الفترة بين محاولتين متتاليتين.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يعاود الهاتف الاتصال بالرقم آلياً.

فعال: يعاود الهاتف الاتصال بالرقم آلياً.

أي مفتاح للرد (٤-٧)

للرد على المكالمات الواردة بضغط أي مفتاح.

غير فعال: يجب ضغط المفتاح أو **قبول** للرد على المكالمات الواردة.

فعال: اضغط أي مفتاح للرد على المكالمات الواردة عدا المفتاح أو **رفض**.

رد آلي (٤-٨)

لضبط الهاتف بحيث يتم الرد على المكالمات الواردة آلياً بعد ٣ أو ٥ أو ١٠ ثانية.

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط عند توصيل وحدة السيارة.

نمط الفاكس (٤-٩)

يمكنك بوساطة هذه الخاصية استخدام هاتفك كمودم لإرسال رسائل الفاكس عند توصيله إلى الحاسب. يمكنك شراء وحدة تناقل البيانات من موزع سامسونج المعتمد.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: يمكنك إرسال واستقبال مكالمات البيانات.

فعال: يمكن إرسال واستقبال رسائل الفاكس.

يمكنك في كل الحالات إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية.

يعمل هاتفك كفاكس مودم عند توصيله إلى الحاسب بوساطة وحدة تناقل البيانات وضبط الخيار على **فعال:**.

انظر دليل استخدام الحاسب للتفاصيل حول ضبط واستخدام خدمة الفاكس.

ضوء التشغيل (٤-١٠)

لضبط تشغيل ولون ضوء التشغيل كما ترغب.

تشغيل الأشعة (٤-١١)

لتشغيل أو إلغاء عمل منفذ الأشعة تحت الحمراء في هاتفك.

تتوفر الخيارات التالية:
غير فعال: لإلغاء فعالية منفذ الأشعة.

فعال: لتشغيل منفذ الأشعة. تظهر الأيقونة ( ) في سطر الشاشة الأعلى.

يتم إنهاء عمل منفذ الأشعة آلياً عند عدم استخدامه لمدة ٣٠ ثانية متواصلة.

إرجاع الضبط (٤-١٢)

يمكنك إرجاع جميع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية. يمكنك إرجاع ضبط الصوت أو ضبط الهاتف أو كل المحددات.

١. اختر المحددات التي ترغب بإرجاعها ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد أمر الإرجاع ثم أدخل شيفرة الهاتف واضغط المفتاح **موافق**.

الشيفرة المعدة أثناء التصنيع هي: 00000000. انظر الصفحة ١٠٣ لتغييرها.

أو اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغاء أمر الإرجاع.

المنظم

يمكنك بوساطة خيارات هذه القائمة:
- استعراض التقويم و/أو كتابة مذكرات لائحة المهام.
- ضبط الوقت والتاريخ الحاليين واستعراض الوقت في المدن الأساسية حول العالم.
- ضبط المنبه على توقيت محدد تختاره.
- استخدام الهاتف كحاسبة أو محول واحدات أو مؤقت أو ميقاتية.

كتابة مذكرة (٥-١)

يمكنك بوساطة هذه القائمة كتابة مذكرة جديدة.

ملاحظة: يمكنك النفاذ إلى هذه القائمة مباشرة بضغط المفتاح **C** مطولاً في وضع الجاهزية.

١. اكتب المذكرة حتى ٥٠ حرف ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٢. اختر نوع المذكرة ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

تتوفر الأنواع التالية:

- **موعد:** أحداث على جدول أعمالك مثل اللقاءات والاجتماعات.
- **مهمة:** مهام عليك انجازها, يتم حفظها في لائحة المهام
- **مكالمة:** مكالمات عليك إجراءها.

• **مناسبة:** مناسبات عليك تذكرها مثل عيد الزواج وأعياد الميلاد.

ملاحظة: يمكنك حفظ حتى ٢٥ مذكرة من كل نوع, أي حتى ١٠٠ مذكرة.

٣. انتقل إلى التاريخ المطلوب بوساطة مفتاح الاتجاهات ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٤. أدخل التوقيت, إذا كان مطلوباً, ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٥. إذا كان إظهار الوقت مضبوطاً على ١٢ ساعة (انظر الصفحة ١١٥), اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار **صباحا** أو **مساء** ثم اضغط المفتاح **اختيار** .

٦. اضغط المفتاح **نعم** لضبط منبه للمذكرة.

أو: اضغط المفتاح **لا**. يتم حفظ المذكرة, انتقل للخطوة ١٠.

٧. أدخل توقيت المنبه ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٨. إذا كان إظهار الوقت مضبوطاً على ١٢ ساعة (انظر الصفحة ١١٥), اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار **صباحا** أو **مساء** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٩. اختر نغمة المنبه ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يتم حفظ المذكرة وإظهارها على الشاشة.

١٠. اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

- **مذكرة جديدة:** لإضافة مذكرة جديدة في نفس التاريخ.
- **مسح:** لمسح المذكرة.
- **تعديل:** لتعديل المذكرة.
- **نقل:** لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.
- **نسخ:** لنسخ المذكرة إلى تاريخ آخر.

١١. اضغط المفتاح أو عند الانتهاء للخروج.

التقويم (٥-٢)

يساعدك التقويم في جدولة مواعيدك ومهام عليك إنجازها ومكالمات عليك إجراءها ومناسبات عليك حضورها. يمكنك ضبط المنبه على التوقيت المناسب لتذيكرك بكل هذه النشاطات.

مراجعة التقويم

من أجل	اضغط
الانتقال إلى تاريخ آخر	مفتاح اليمين أو اليسار
الانتقال إلى أسبوع آخر	مفتاح الأعلى أو الأسفل
الانتقال إلى الشهر السابق أو التالي	مفتاح الأعلى أو الأسفل مطولاً
الانتقال إلى العام السابق أو التالي	مفتاح اليمين أو اليسار مطولاً

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

إضافة مذكرة: لإضافة مذكرة جديدة.

انتقل للتاريخ: للانتقال إلى التاريخ الذي تريد.

إظهار الكل: لاستعراض جميع المذكرات المحفوظة.

مسح يوم: لمسح المذكرات المتضمنة في التاريخ المطلوب.

مسح الكل: لمسح جميع المذكرات المحفوظة.

كتابة مذكرة جديدة

١. في التقويم: انتقل إلى التاريخ المطلوب (انظر الصفحة ١١٠) ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اكتب المذكرة ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. اختر نوع المذكرة ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

تتوفر الأنواع التالية:

- **موعد:** أحداث على جدول أعمالك مثل اللقاءات والاجتماعات.
- **مهمة:** مهام عليك انجازها, يتم حفظها في لائحة المهام.
- **مكالمة:** مكالمات عليك إجراءها.
- **مناسبة:** مناسبات عليك تذكرها مثل عيد الزواج وأعياد الميلاد.

٤. اتبع الخطوات من ٤ في الصفحة ١٠٩.

استعراض مذكرات التقويم

يظهر التاريخ الحاوي على مذكرة ضمن مربع أحمر لتمييزه. يظهر عند اختيارك تاريخاً يحتوي مذكرات أعددتها سابقاً عدد المذكرات المعدة من كل نوع في أسفل التقويم.

- : للمواعيد.
- : للمهام.
- : للمكالمات.
- : للمناسبات.

اضغط المفتاح **اختيار** لاستعراض المذكرات.

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال بين المذكرات عند وجود أكثر من مذكرة في نفس التاريخ.

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مذكرة جديدة: لإضافة مذكرة جديدة في نفس التاريخ.

مسح: لمسح المذكرة.

تعديل: لتعديل المذكرة.

نقل: لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.

نسخ: لنسخ المذكرة إلى تاريخ آخر.

لائحة المهام (٥-٣)

لكتابة مهمة جديدة في لائحة المهام:

١. اكتب المهمة ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٢. في التقويم: انتقل إلى التاريخ المطلوب (انظر الصفحة ١١٠) ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اتبع الخطوات من ٤ في الصفحة ١٠٩.

تظهر المهام عند دخولك القائمة **لائحة المهام** مع علامة حالة المهمة: ☑ للتامة و ☐ لغير التامة.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى المهمة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **اختيار**. يظهر توقيت المهمة وضبط المنبه وتفاصيل المهمة وحالتها.

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال إلى المهمة السابقة أو التالية.

اضغط المفتاح **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مذكرة جديدة: لإضافة مهمة جديدة. انظر الصفحة ١٠٨ للتفاصيل.

تحديد الحالة: لتغيير حالة المهمة.

تعديل: لتعديل تفاصيل المهمة.

نقل: لنقل المهمة إلى تاريخ آخر.

نسخ: لنسخ المهمة في تاريخ آخر.

مسح: لمسح المهمة.

مسح الكل: لمسح كل المهام.

الوقت والتاريخ (٥-٤)

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين ومعرفة الوقت في غرينتش وفي ٢١ مدينة كبرى حول العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

ضبط الوقت: يمكنك ضبط الوقت وتحديد شكل إظهاره بوساطة القائمة **اختيار الإظهار**. انظر الصفحة ١١٥.

ملاحظة: يجب أن تحدد منطقتك الزمنيةTime zone بوساطة الخيار **ضبط التوقيت العالمي** قبل ضبط الوقت.

ضبط التاريخ: يمكنك ضبط التاريخ, اليوم والشهر والسنة. وتحديد شكل إظهاره بوساطة القائمة **اختيار الإظهار**. انظر الصفحة ١١٥.

ضبط التوقيت العالمي: يمكنك معرفة الوقت في ٢١ مدينة كبرى حول العالم. اضغط مفتاح اليمين أواليسار للانتقال بين المدن.

تظهر الشاشة:

- اسم المدينة.
- الوقت والتاريخ الحاليين فيها.
- فرق التوقيت بينها وبين توقيت غرينتش أو بينها وبين التوقيت المحلي إذا كنت قد ضبطه سابقاً. انظر الفقرات التالية.

لضبط منطقتك الزمنية:

١. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية. اضغط مفتاح اليمين أواليسار للانتقال بين المدن.

يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢. اضغط المفتاح **ضبط** .

٣. **من أجل**	**اختر**
تغيير الوقت والتاريخ إلى الضبط الجديد	**ضبط المحلي**
لإدخال التوقيت الصيفي بجانب فرق التوقيت.	**توقيت صيفي**. تظهر الأيقونة ☼ .
لإلغاء التوقيت الصيفي	**توقيت عادي**. يتوفر هذا الخيار فقط في حال تواجد توقيت صيفي سابقاً.

٤. اضغط المفتاح ↺ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

اختيار الإظهار: يمكنك تحديد نوع إظهار الوقت والتاريخ:

إظهار الوقت: ٢٤ ساعة
١٢ ساعة

إظهار التاريخ: يوم/شهر/سنة أو سنة/شهر/يوم

المنبه (٥-٥)

يمكنك بوساطة هذه القائمة ضبط حتى 3 منبهات لتنبيهك عندما يحين توقيتها. يمكنك أيضاً ضبط المنبه ليعمل أثناء إغلاق الهاتف.

لضبط المنبه:

١. اختر أحد المنبهات: **المنبه ١** أو **المنبه ٢** أو **منبه الصباح** بوساطة مفتاح الاتجاهات.

تدل الأيقونة على عدم ضبط المنبه على أي توقيت. وتدل الأيقونة على ضبط المنبه على توقيت ما.

٢. اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح **خيارات**.

٤. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الخيار المطلوب واضغط المفتاح **اختيار** ثم غير الضبط كما ترغب.

- **يوم المنبه:** اضغط المفتاح **اختيار** لاختيار أو إلغاء أيام الأسبوع التي ترغب. اختر **منبه يومي** لضبط المنبه يومياً. اختر **منبه لمرة** لضبط المنبه لمرة واحدة. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء.
- **توقيت المنبه:** أدخل توقيت المنبه الذي ترغب.
- **نغمة المنبه:** اختر نغمة المنبه التي ترغب.
- **إلغاء المنبه:** لإلغاء ضبط المنبه.

ملاحظة: يتأثر نوع التنبيه في المنبهين ١ و ٢ بنوع الرنين في المكالمات الواردة. تنبيه منبه الصباح نغمة دوماً.

٥. كرر الخطوة ٤ لتغيير الضبط كما ترغب.

٦. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

يمكنك عند ضبط المنبه رؤية أيقونة المنبه على الشاشة. افتح الغطاء وأغلقه أو اضغط أي مفتاح لإسكات المنبه.

ملاحظة: يتم عند تشغيل نمط السكون إلغاء عمل المنبهات باستثناء منبه الصباح.

لضبط المنبه ليعمل حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً:

١. انتقل إلى الخيار **تشغيل آلي** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الخيار **فعال**.

اختر **غير فعال** لإلغاء عمل الخاصية تشغيل آلي.

٣. اضغط المفتاح **اختيار** لحفظ الضبط الذي أجريته.

٤. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

تظهر عند تفعيل هذه الخاصية علامة بجانب الخيار **تشغيل آلي**. يتم عند حلول وقت المنبه تشغيل الهاتف آلياً وإصدار نغمة المنبه. يغلق الهاتف بعدها آلياً.

الحاسبة (٥-٦)

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية: جمع, طرح, ضرب وقسمة إضافة لحساب النسبة المئوية.

لإجراء عملية حسابية:

١. أدخل العدد الأول بوساطة المفاتيح الموافقة.

ملاحظة: اضغط المفتاح **C** لمسح الإدخال الخاطئ.

٢. اضغط المفتاح * لإدخال فاصلة عشرية أو المفتاح # لاختيار العملية الحسابية المطلوبة: **+** للجمع ، **–** للطرح ، * للضرب، / للقسمة.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. كرر الخطوات ٢ إلى ٣ لمزيد من الأعداد.

٥. اضغط المفتاح **يساوي** لإظهار نتيجة الحساب.

تظهر النتيجة في المربع **جواب**.

ملاحظة: يتم تقريب النتيجة إلى ٦ مراتب عشرية.

٦. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

التحويل (٥-٧)

يمكنك بوساطة هذه القائمة تحويل المقادير إلى واحدات أخرى.

لإجراء تحويل:

١. اختر نوع المقدار الذي ترغب بتحويله: **الطول** أو **الوزن** أو **الحجم** أو **المساحة** أو **الحرارة** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط مفتاح الأسفل للانتقال إلى القطاع **من**.

يمكنك إدخال فاصلة عشرية بوساطة المفتاح ✱.

٣. اختر الواحدة الأصلية بوساطة مفتاح اليمين واليسار ثم اضغط مفتاح الأسفل للانتقال إلى القطاع **إلى**.

طالع الجدول في الصفحة التالية لاستعراض الواحدات المتوفرة.

٤. اضغط مفتاح اليمين أو اليسار لاختيار الواحدة المطلوبة.

٥. اضغط المفتاح **موافق** أو المفتاح لاستعراض النتيجة.

تظهر النتيجة في المربع **جواب**.

٦. اضغط المفتاح أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

جدول الواحدات المتوفرة

الواحدات	النوع		
الطول	mm km yard	cm in mile	m ft
الوزن	g grain	kg oz	ton pound
الحجم	cm3 in3 gal	m3 ft3	l yd3
المساحة	cm2 in2 acre	m2 ft2	a yd2
الحرارة	°C	°F	

المؤقت *(٥-٨)*

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر إنذاراً بعد مضي وقت محدد بدءاً من وقت محدد.

١. اضغط المفتاح **ضبط**.

٢. أدخل الفترة التي تريد بدء العد التنازلي منها ثم اضغط المفتاح **موافق** .

٣. اضغط المفتاح **بدء** لبدء العد التنازلي.

يبقى العد التنازلي جارياً في حال الانتقال إلى قائمة أخرى. عند نهاية العد، يصدر الهاتف إنذار صوتي وتظهر رسالة إخطار على الشاشة.

اضغط أي مفتاح أو افتح الغطاء لإلغاء صوت الإنذار.

اضغط المفتاح **توقف** لإيقاف عد المؤقت.

ملاحظة:
• إن استخدام خاصة المؤقت يستهلك جزءاً من طاقة البطارية.
• لا يعمل منبه المؤقت إذا كان نمط الصمت فعالاً.

الميقاتية (٥-٩)

تتيح هذه الخاصية استخدام الهاتف كميقاتية لحساب الزمن (في مسابقة رياضية مثلاً).

مثال: مسابقات جري أو سباحة.

توجد ٤ ميقاتيات.

تبلغ دقة الميقاتية جزء من المئة من الثانية والزمن الأقصى للميقاتية ١٠ ساعات.

١. لبدء العد، اضغط المفتاح **موافق**.

٢. اضغط المفتاح **موافق** لوقف الميقاتية الأولى، كرر الضغط لإيقاف الميقاتيات على التوالي.

٣. اضغط **إرجاع** لتصفير الميقاتيات.

٤. اضغط المفتاح **C** أو ⏻ للخروج.

راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة وشروط الاشتراك بها.

تحويل المكالمات (٦-١)

ملاحظة: قد تختلف خيارات التحويل المتوفرة تبعاً لنوع البطاقة والخيارات التي توفرها الشبكة.

يمكنك بوساطة هذه الخاصية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره.

مثلاً: يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زمليك عندما تكون في إجازة.

تتوفر الخيارات الآتية:

دائم: لتحويل جميع المكالمات الواردة.

مشغول: لتحويل المكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة جارية.

لا يوجد رد: لتحويل المكالمات التي لا ترد عليها.

خارج التغطية: لتحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أو عندما يكون مغلقاً.

إلغاء الكل: يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد أنواع تحويل مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

- مكالمات هاتفية فقط
- مكالمات فاكس فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.
- مكالمات بيانات فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.

مثال: يمكنك:
- تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى فاكس المكتب.
- تحويل المكالمات الهاتفية الواردة إلى زميلك أثناء انشغالك بمكالمة جارية.

ضبط خيارات تحويل المكالمات

١. اختر نوع التحويل المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح **تشغيل** لتأكيد طلب التحويل.

٤. أدخل الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه.

لإدخال رقم دولي، اضغط المفتاح **0** مطولاً حتى ظهور الرمز +.

يمكنك أيضاً اختيار الرقم من دليل الهاتف أو اختيار خدمة البريد الصوتي بوساطة المفتاح **خيارات** ثم اختر **دليل الهاتف** أو **مخدم الصوت**.

٥. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء خيارات تحويل المكالمات

١. اختر نوع التحويل الذي ترغب بإلغائه.

٢. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بإلغاء خاصية تحويلها.

٣. اضغط المفتاح **إلغاء**.

يرسل الهاتف طلب إلغاء التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً إلغاء جميع أنواع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً بوساطة الخيار **إلغاء الكل**.

حجب المكالمات (٦-٢)

يمكنك حجب المكالماتك الصادرة والواردة تبعاً للخيارات المتوفرة.

تتوفر الخيارات التالية:

الصادرة: لحجب إمكانية إجراء المكالمات.

الدولية: لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية.

دولية عدا إلى الوطن: لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية باستثناء المكالمات الصادرة إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية, بالإضافة للمكالمات الصادرة ضمن الدولة المتواجد فيها حالياً.

الواردة: لحجب إمكانية استقبال المكالمات.

واردة أثناء السفر: لحجب إمكانية استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

إلغاء الكل: يمكنك إلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بضبطها سابقاً.

تغيير شيفرة الحجب: لتغيير شيفرة حجب المكالمات.

يمكنك تحديد أنواع تحويل مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

- مكالمات هاتفية فقط
- مكالمات فاكس فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.
- مكالمات بيانات فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.

ضبط خيارات حجب المكالمات

١. اختر نوع الحجب المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح **تشغيل** لتأكيد طلب التحويل.

٤. أدخل شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بها ثم اضغط المفتاح **موافق**.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء خيارات حجب المكالمات

١. اختر نوع الحجب المطلوب إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب إلغاء حجبها.

٣. اضغط المفتاح **إلغاء**.

٤. أدخل شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بها.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي ضبطها سابقاً بوساطة الخيار **إلغاء الكل**.

تغيير شيفرة حجب المكالمات

يمكنك تغيير شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بها كما ترغب.

١. اختر الخيار **تغيير شيفرة الحجب** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. أدخل الشيفرة الحالية ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٣. أدخل الشيفرة الجديدة ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٤. أدخل الشيفرة الجديدة ثانية للتأكيد ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انتظار المكالمات (٦-٣)

يمكنك استشعار ورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك تحديد خيارات انتظار مختلفة لأنواع المكالمات التالية:

- مكالمات هاتفية فقط
- مكالمات فاكس فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.
- مكالمات بيانات. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.

تشغيل خيارات انتظار المكالمات

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق خاصية انتظار المكالمات عليه بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط **اختيار**.

٢. اضغط المفتاح **تشغيل** لتشغيل الخاصية.

يرسل الهاتف طلب تشغيل الخاصية إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء خيارات انتظار المكالمات

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق إلغاء خاصية انتظار المكالمات عليه.

٢. اضغط المفتاح **إلغاء**.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً بوساطة الخيار **إلغاء الكل** إلغاء عمل خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

اختيار الشبكة (٦-٤)

يمكنك, أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية, ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

ملاحظة: يمكنك اختيار شبكة ما إذا كانت على اتفاق تجوال مع شبكتك الأصلية.

لضبط هاتفك ليختار الشبكة آلياً أو يدوياً:

١. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الخيار المناسب ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

إذا اخترت **آلي** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت **يدوي** فسوف يمسح الهاتف الشبكات المتوفرة, انتقل إلى الخطوة ٢.

٢. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الشبكة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة.

رقم المتصل (٦-٥)

لضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه الخاصية متوفرة في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

حسب الشبكة: يتم الضبط تبعاً للشبكة.

حجب الرقم: لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

إظهار الرقم: يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

خدمة الخطين (٦-٦)

تبعاً لنوع البطاقة, يمكن توظيف رقمي هاتف مختلفين في بطاقة واحدة.

يمكنك بوساطة هذه القائمة اختيار الرقم الذي ترغب باستخدامه عند إجراء المكالمات. في كل الأحوال, يمكنك استقبال المكالمات على الخطين بغض النظر عن الخط الفعال حالياً.

صندوق التسلية

تحتوي القائمة **صندوق التسلية** على عدة خيارات للتسلية:

- متصفح واب
- صور وأصوات
- ألعاب جافا

متصفح واب *(٧-١)*

يحتوي هاتفك على مشغل متصفح واب مما يمكنك من استعراض محتويات شبكة الانترنت اللاسلكية الخاصة بالهواتف النقالة.

يتم عند كل تشغيل لمتصفح واب توصيل الهاتف بشبكة الانترنت اللاسلكية وتظهر الأيقونة أو G على الشاشة دلالة على استخدامك للخدمة واستحقاق أجرة الاستخدام تبعاً لتعرفة الشبكة المستخدمة.

يلغي المتصفح التوصيل مع الشبكة آلياً بعد زمن محدد من آخر استخدام مما يفسر الانقطاعات التي تظهر في الفاتورة أثناء نفس فترة التشغيل. تم تصميم هذه الخاصية لتخفيض الفواتير إلى الحد الأدنى.

موقع أساسي *(٧-١-١)*

للتوصيل مع الشبكة وتحميل الصفحة الأساسية لمزود خدمة شبكة الانترنت اللاسلكية على الشاشة.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية الظاهرة على الشاشة على مزود الخدمة.

ملاحظة: اضغط المفتاح *i* لتشغيل المتصفح مباشرة في وضع الجاهزية.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية الظاهرة على الشاشة على مزود الخدمة. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين محتويات الصفحة الأساسية.

اضغط المفتاح ⏻ في أي وقت لإنهاء عمل المتصفح والعودة إلى وضع الجاهزية.

استخدام متصفح واب

من أجل	اضغط
الانتقال والاختيار	مفتاح الاتجاهات ثم المفتاح ✓
الاختيار تبعاً للرقم	المفتاح الموافق للرقم
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح ↩ (أو Back) أو **C**
العودة إلى الصفحة الأساسية المفتاح	* ثم اختر **Home** انظر الصفحة ١٣٢ للتفاصيل.

الكتابة في متصفح واب

يظهر أثناء الكتابة مؤشر نمط الكتابة الفعال حالياً فوق المفتاح المرن الأيمن.

انظر الصفحة ٣٩ للتفاصيل لتفاصيل حول عملية الكتابة.

استخدام قوائم متصفح واب

تتوفر عدة خيارات أثناء عمل متصفح واب.

للنفاذ إلى قائمة المتصفح:

١. اضغط المفتاح * أو انتقل إلى الشعار في أعلى يسار الصفحة ثم اضغط المفتاح ✓ . تظهر لائحة الخيارات المتوفرة.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب.

٣. اضغط المفتاح ✓ للاختيار.

٤. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار الثانوي المطلوب ثم اضغط المفتاح ✓ .

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة تبعاً لنوع المتصفح المستخدم.

تتوفر الخيارات التالية:

Back: للعودة إلى الصفحة السابقة.

Home: للعودة إلى الموقع الأساسي.

Exit: لإنهاء التصفح والخروج.

Reload: لإعادة تحميل الصفحة الحالية.

Show URL: لإظهار عنوان الصفحة الحالية.

Advanced: تتوفر الخيارات التالية

مسح الذاكرة: لمسح الذاكرة الحاوية على عناوين المواقع الأحدث التي قمت بزيارتها.

About: لاستعراض نوع المتصفح المستخدم.

استخدام خيارات متصفح واب

اضغط المفتاح *i* للنفاذ إلى الخيارات المتوفرة أثناء عمل المتصفح.

انتقل للعنوان: لإدخال عنوان موقع ما والانتقال إليه.

موقع مفضل: لاستخدام القائمة مواقع مفضلة. انظر الصفحة ١٣٣.

الرسائل: لكتابة وقراءة الرسائل. انظر الصفحة ٦٦.

صور وأصوات: لاستخدام صندوق الصور والأصوات. انظر الصفحة ١٣٧.

الرد على مكالمة أثناء عمل المتصفح

يمكنك استقبال المكالمات الواردة أثناء استخدامك المتصفح.

اضغط المفتاح ⌐ للرد على مكالمة واردة. يمكنك عند انتهاء المكالمة استئناف استخدام المتصفح والعودة إلى الصفحة التي كنت تتصفح عند ورود المكالمة.

مواقع مفضلة *(٧-١-٢)*

يمكنك بوساطة هذه القائمة حفظ عناوين حتى 5 مواقع تفضلها.

لحفظ عنوان:

١. اختر أحد مواقع الحفظ الخالية ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. أدخل عنوان الموقع المطلوب ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٣. أدخل اسم الموقع المطلوب ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

تتوفر بعد حفظ الموقع الخيارات التالية:

انتقال: للانتقال المباشر إلى الموقع.

تعديل: لتعديل اسم وعنوان الموقع.

مسح: لمسح الموقع.

انتقل للعنوان *(٧-١-٣)*

لإدخال عنوان موقع والانتقال إليه مباشرة.

أدخل عنوان الموقع ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

مسح الذاكرة *(٧-١-٤)*

لمسح المعلومات في الذاكرة الحاوية على عناوين المواقع الأحدث التي تصفحتها مؤخراً.

ضبط المخدم *(٧-١-٥)*

لضبط محددات المخدمات الخمسة المتوفرة.

ملاحظة: في أغلب الأحيان, لا داعي لتغيير المحددات المحفوظة أصلاً في هاتفك أثناء التصنيع. قم بتغيير المحددات عند الحاجة فقط.

تتوفر المحددات التالية في كل مخدم:

اسم المخدم: لكتابة اسم المخدم.

ضبط GSM: لكتابة المحددات عند استخدام الحامل GSM:

البوابة: لكتابة عنوان بوابة النفاذ إلى الخدمة.

نوع التوصيل: لاختيار نوع تناقل البيانات بين **رقمي** أو **تماثلي**.

رقم المخدم: لكتابة رقم هاتف المخدم.

اسم الولوج: لكتابة اسم الولوج إلى الخدمة.

الشيفرة: لكتابة شيفرة الولوج إلى الخدمة.

ضبط GPRS: لكتابة المحددات عند استخدام الحامل GPRS

البوابة: لكتابة عنوان بوابة النفاذ إلى الخدمة.

APN: لكتابة اسم النفاذ إلى بوابة المخدم.

اسم الولوج: لكتابة اسم الولوج إلى الخدمة.

الشيفرة: لكتابة شيفرة الولوج إلى الخدمة.

الموقع الأساسي: لتغيير عنوان الموقع الأساسي.

في الصفحة الأساسية, استخدم المفتاح **C** لمسح عنوان الموقع الأساسي ثم أدخل عنوان الموقع الذي ترغب. انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول إدخال الرموز الخاصة أثناء الكتابة.

الحامل: لاختيار الحامل المستخدم.

أولا GPRS: يبحث الهاتف عن شبكة GPRS أولاً. في حال عدم توفرها ينتقل لاستخدام شبكة GSM.

فقط GPRS: لاستخدام شبكة GPRS فقط.

فقط GSM: لاستخدام شبكة GSM فقط.

اختيار مخدم *(٧-١-٦)*

لاختيار أحد المخدمات الخمسة المتوفرة.

رسائل واب *(٧-١-٧)*

لضبط استقبال وقراءة رسائل واب.

توفر الخيارات التالية:

الواردة: يستقبل هاتفك رسائل واب ويحفظها في الصندوق الواردة بحيث يمكنك قراءتها.

ضبط الإستقبال: لضبط آلية استقبال رسائل واب:

فعال: يستقبل هاتف رسائل واب دوماً.

غير فعال: لا يستقبل هاتفك رسائل واب.

اختياري: يستقبل هاتف الرسائل الموافقة للرقم المحدد بهذا الخيار. الرقم المحدد مسبقاً هو رقم مركز الخدمة, يمكنك تغييره كما يلزم.

مسح الكل: لمسح كل رسائل واب المحفوظة.

صور وأصوات (٧-٢)

يمكنك بوساطة هذه القائمة حفظ الصور والأصوات من الانترنت أو هواتف أخرى على هاتفك.

صور الكاميرا (٧-٢-١)

لاستعراض الصور الملتقطة بوساطة الكاميرا.

صوري: لاستعراض الصور في القائمة صوري .

محفوظاتي ١ و محفوظاتي٢: لاستعراض الصور في القسم الذي تختار.

اضغط المفتاح **خيارات** أثناء استعراض صورة ما للنفاذ إلى الخيارات التالية:

إرسال: لإرسال الصورة في رسالة.

تغيير الاسم: لتغيير اسم الصورة.

مسح: لمسح الصورة.

نقل إلى محفوظاتي: لنقل الصورة إلى أحد صناديق الحفظ.

اختر كخلفية للشاشة: لاختيار الصورة كخلفية للشاشة.

حماية من المسح: لحماية الصورة من المسح بطريق الخطأ.

خصائص: لاستعراض الخصائص الدقيقة للصورة.

صور (٧-٢-٢)

لاستعراض الصور التي حفظتها بعد استقبالها من مصادر أخرى مثل الانترنت أو هواتف أخرى.

اضغط المفتاح **خيارات** أثناء استعراضها لإرسالها أو تغيير اسمها أو مسحها أو تحديدها كخلفية للشاشة.

انظر خيارات القائمة **صور الكاميرا** (٧-٢-١) للتفاصيل.

أصوات (٧-٢-٣)

للاستماع إلى الأصوات التي حفظتها بعد استقبالها من مصادر أخرى مثل الانترنت أو هواتف أخرى.

أصوات: للاستماع إلى الأصوات المسجلة.

أصواتي: للاستماع إلى النغمات المحفوظة.

اضغط المفتاح **خيارات** عند اختيار صوت لإرساله أو تغيير اسمه أو مسحه أو تحديده كنغمة رنين (فقط في أصواتي) أو استعراض خصائصه.

انظر خيارات القائمة **صور الكاميرا** (٧-٢-١) للتفاصيل.

مسح الكل (٧-٢-٤)

لمسح كل صور الكاميرا والصور والأصوات في صور وأصوات.

صور الكاميرا (٧-٢-٤-١)

١. اختر أحد الصناديق ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

اختر الكل **لاختيار** كل الصناديق واختر **مع الصور المحمية** لاختيار الصور المحمية من المسح.

٢. كرر الخطوة ١ لاختيار صندوق آخر.

٣. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء من اختيار الصناديق.

٤. اضغط المفتاح **نعم** لتأكيد أمر المسح.

وإلا فاضغط المفتاح **لا** لإلغاء أمر المسح.

صور

اضغط المفتاح **نعم** لتأكيد أمر المسح.

وإلا فاضغط المفتاح **لا** لإلغاء أمر المسح.

أصوات

١. اختر الصندوق المطلوب ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

اختر **الكل** لاختيار كل الصناديق.

٢. كرر الخطوة ١ لاختيار صندوق آخر.

٣. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء من اختيار الصناديق.

٤. اضغط المفتاح **نعم** لتأكيد أمر المسح.

وإلا فاضغط المفتاح **لا** لإلغاء أمر المسح.

سعة الذاكرة (٧-٢-٥)

تتشارك الصناديق صور وأصوات والكاميرا ورسائل مساحة محددة من ذاكرة الهاتف.

تظهر الشاشة المساحة المشغولة والشاغرة من هذه الذاكرة.

اضغط مفتاح اليسار أو اليمين لاستعراض المساحة التي تشغلها الصناديق صور وأصوات والكاميرا والرسائل.

عالم JAVA (٧-٣)

يمكنك تحميل (تطبيقات جافا تعمل على الهواتف المحمولة) إلى هاتفك وحفظها من مصادر مختلفة بوساطة متصفح واب.

ألعاب جافا: تظهر لائحة الألعاب المتوفرة. تم حفظ لعبتين في هاتفك أثناء التصنيع. يمكنك إضافة ألعاب جديدة إلى اللائحة بتحميلها إلى الهاتف من مواقع انترنت بوساطة متصفح واب.

من أجل	اضغط
اختيار لعبة	مفتاح الاتجاهات
بدء اللعب	المفتاح **تشغيل**
إظهار المعلومات	المفتاح **معلومات**
مسح اللعبة	المفتاح **مسح** في شاشة المعلومات.

كرة الثلج

تهدف اللعبة إلى تحدي وهزيمة أبطال اللعبة من ٤ فرق مختلفة.

بدء اللعب

بعد تحميل اللعبة, اضغط أي مفتاح مرتين للانتقال إلى شاشة القائمة الأولى. اضغط المفتاح # لبدء اللعب أو اضغط المفتاح * للنفاذ إلى القائمة الرئيسية للعبة.

Play: لبدء لعبة جديدة أو لعبة لعبة قد حفظتها. يبدأ اللعب في اللعبة المحفوظة من بداية آخر مرحلة وصلت إليها.

Instructions: لاستعراض وظائف مفاتيح التحكم ووسائل الهجوم والدفاع.

Configurations: لاختيار تشغيل أو إلغاء الصوت والهزاز واختيار سرعة اللعب من ١ إلى ٥.

Quit: للخروج من اللعبة.

اللعب

تحرك على طول الطريق بوساطة مفتاح الاتجاهات . يمكنك استخدام النقود التي تحصل عليها أثناء القتال لشراء وسائل الدفاع من مخزن الأدوية ووسائل الهجوم من المتجر. تحرك نحو فريق المرحلة الحالية ثم اضغط المفتاح # لاختياره. عند بدء القتال, اقذف الأولاد بكرات الثلج وتجنب كراتهم. يمكنك أثناء اللعب استخدام الوسائل التي تملك. يمكنك عند تحصيل معدل كافي استخدام الهجوم الخاص. عليك الفوز في المراحل الأربعة لتتأهل لتحدي أبطال اللعبة.

المفاتيح

٦/٤ أو يمين/يسار: للحركة إلى اليمين واليسار.

٢ أو ٥ أو الأعلى أو i : للتحكم بالمسافة في الضغطة الأولى ولرمي الكرة في الضغطة الثانية.

٨ أو الأسفل: لاستخدام الهجوم الخاص.

٣: للدخول إلى نمط الوسائلز اختر الوسيلة التي ترغب ثم اضغط ٢ أو ٥ أو الأعلى أو i . لاستخدامها.

الهجوم الخاص

مستوى ١: يتم قذف كل الأعداء بكرة ثلج.

مستوى ٢: يتم قذف كل الأعداء بكرات ثلج متجمدة لمدة ٨ ثانية.

مستوى ٣: يتم قذف كل الأعداء بكرات ثلجية مضاعفة القوة ويتم تخفيض دقة هجوم الأعداء لمدة ١٠ ثانية.

الفقاعة

يمثل هذه اللعبة أحجية.

بدء اللعب

يمكنك بعد تحميل اللعبة اختيار أحد الخيارات التالية, اضغط المفتاح i :

Start Game: للبدء بلعبة جديدة حسب Timed Game أو Skilled Game

- Timed Mode : يجب تسجيل أعلى معدل ممكن قبل اختفاء العداد. يزداد العداد عند تحصيل الفقاعة ذات نفس اللون.
- Skilled Mode : يجب جعل ٤ فقاعات تختفي لزيادة العداد, وإلا فإن العداد يتناقص.

Continue: لمتابعة اللعبة السابقة. يظهر الخيار فقط عند توفر اللعبة السابقة.

High Score: لاستعراض جدول المعدلات العالية للعبة.

How to Play: لاستعراض تعليمات اللعبة.

Option: لإلغاء أو تشغيل الصوت أثناء اللعب.

اللعب

يزداد معدلك بإزالة الفقاعات, فقط عند إزالة أكثر من ٣ فقاعات من نفس اللون أفقياً أو قطرياً. لتصفيف الفقاعات: حرك الحلقة التي تضم ٣ فقاعات إلى مكان مناسب ودورها. يظهر معدلك في لائحة المعدلات العالية في نهاية اللعبة عند تحقيقك معدل يتجاوز المعدلات المسجلة.

المفاتيح

٢, ٤, ٦, ٨ أو مفتاح الاتجاهات: لتحريك الحلقة في أحد الاتجاهات.
١: لتدوير الفقاعات في الحلقة بعكس عقارب الساعة.
٣: لتدوير الفقاعات في الحلقة مع عقارب الساعة.

ضبط DNS: يستخدم عنوان للتوصيل إلى مخدم جافا ويتم تشغيله آلياً عند بدء مكالمة بيانات. تم حفظ العنوان أثناء التصنيع ويمكنك تغييره كما ترغب.

سعة الذاكرة: لاستعراض المساحة الشاغرة المتبقية لألعاب جافا.

تظهر الشاشة المساحة الكلية والمشغولة أيضاً.

الكاميرا

يمكنك باستخدام الكاميرا الموظفة في هاتفك التقاط صور الأشخاص والأحداث كما ترغب. يمكنك أيضاً إرسال هذه الصور إلى هواتف أخرى ضمن رسائل أو إلى عناوين بريد الكتروني. تنتج الكاميرا صوراً من النوع .

تصوير (٨-١)

يمكنك بوساطة هذه القائمة التقاط وإرسالها في رسالة إلى من ترغب. يمكنك توظيف الصورة كخلفية للشاشة وحفظها في محفوظاتي.

التقاط صورة

١. دور الكاميرا باتجاه ما تريد تصويره.

٢. اختر القائمة **تصوير** ثم اضغط المفتاح **اختيار** . أو اضغط مفتاح الأسفل في وضع الجاهزية.

لالتقاط صورة فورية في وضع الجاهزية: اضغط مفتاح الأسفل مطولاً.

تظهر الصورة على الشاشة.

توضح الأيقونات في أعلى الشاشة النمط الحالي والسطوع والحجم والجودة.

٣. اضبط الكاميرا باتجاه ما ترغب بتصويره.

اضغط مفتاح اليسار واليمين لضبط السطوع.

اضغط مفتاح الأعلى والأسفل لضبط أبعاد الصورة.

ضغط مفتاح الصوت لقلب الصورة.

انظر الصفحة ١٤٦ لضبط خيارات الكاميرا.

٤. اضغط المفتاح **تصوير** لالتقاط الصورة.

يتم حفظ الصورة آلياً في الصندوق **صوري** (٨-٢).

٥. **من أجل**	**اضغط**
استخدام الخيارات	المفتاح **خيارات**. انظر أدناه.
مسح ملف الصورة	المفتاح **مسح**
العودة إلى نمط التصوير	المفتاح **C**.
الخروج والعودة إلى الجاهزية	المفتاح ⏻ .

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **خيارات** في الخطوة ٤. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب ثم اضغط **اختيار** :

إرسال: لإرسال رسالة تحوي صورة من صور الكاميرا. انظر الصفحة ٧٦ لتفاصيل حول إرسال رسائل .

تغيير الاسم: لتغيير اسم الصورة.

صوري: لاستعراض الصور في الصندوق **صوري** (٨-٣).

اختر كخلفية للشاشة: لاختيار الصورة كخلفية للشاشة.

حماية من المسح: لاختيار حماية الصورة من المسح بطريق الخطأ.

خصائص: لاستعراض معلومات الصورة: الاسم والحجم والأبعاد والتاريخ والدقة والحماية والنوع.

استخدام خيارات الكاميرا

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **خيارات** في نمط التصوير وذالك للصورة الحالية:

نمط التصوير: لتغيير نمط التصوير كما ترغب. يظهر مؤشر النمط الحالي في أعلى يسار الشاشة.

تصوير عادي: لالتقاط الصورة اعتيادياً.

تصوير متعدد: لتصوير عدة لقطات متتالية. اختر سرعة التصوير وعدد الصور. اضغط المفتاح **تصوير** يحفظ الهاتف الصور تتابعياً بالعدد الذي اخترت. يتم آلياً ضبط أبعاد الصور إلى (90*128).

تصوير ليلي: للتصوير في الإضاءة الضعيفة.

تصوير مباشر: للتصوير دون استعراض أولي.

إطار الصورة: لوضع الصورة في إطار. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار الإطار الذي ترغب. اضغط المفتاح **عرض** لاستعراض الصورة ضمن الإطار قبل التصوير. يتم آلياً ضبط أبعاد الصور إلى (90*128).

مؤثرات: لاستخدام مؤثرات خاصة. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار المؤثر الذي ترغب من: **أبيض** و **أسود** و **نيجاتيف** و **سيبيا** و **إمبوس** و **سكيتش**. اختر غير فعال لإلغاء المؤثرات.

تدوير: لقلب الصورة شاقولياً أو عكسها في مرآة.

تأخير: لاختيار مدة التأخير المطبق قبل التقاط الصورة عند الرغبة. يستخدم المفتاح المرن الأيسر في كل أنماط التصوير الأخرى لإلتقاط الصور. يتم التقاط الصور بعد مرور المدة الزمنية المحددة بهذا الخيار. يتم عند اختيار **غير فعال** في الخيار **تأخير** أو عند الخروج من القائمة الكاميرا إلغاء التأخير الذي تم تحديده.

ضبط: لضبط محددات التصوير.

قياس الصورة: لاختيار أحد الخيارات التالية: **VGA(640*480)** أو **QVGA(320*240)** أو **QQVGA(160*120)** أو **Mobile(128*90)** . يتم عرض الأبعاد المختارة على شاشة التصوير.

جودة الصورة: لاختيار جودة الصورة من بين: **ممتازة** أو **جيدة** أو **عادية** أو **غير محددة**. تظهر جودة الصورة في أعلى الشاشة.

صوت العدسة: لاختيار الصوت الذي يصدره الهاتف عند ضغط المفتاح تصوير أو مفتاح الكاميرا على يمين الهاتف لإلتقاط صورة.

اسم الصورة: لاختيار الاسم العام للصور التي تلتقطها.

مساعدة: لاستعراض وظائف مفتاح الاتجاهات عند التصوير.

استخدام الفلاش

يمكنك عند التصوير في وسط معتم استخدام الفلاش. اضغط المفتاح 0+ في نمط التصوير لتشغيل الفلاش.

صوري (٨-٢)

لاستعراض الصور المحفوظة.

من أجل	اضغط
الانتقال بين الصور	مفتاح الاتجاهات
عرض الصورة على الشاشة	المفتاح **عرض**
استعراض كل الصور	المفتاح **الكل**
استخدام الخيارات	المفتاح **خيارات**. انظر الصفحة ١٤٥.
العودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح [O] .

محفوظاتي (٨-٣)

اختر أحد الصندوقين لاستعراض الصور التي يحتويها. انظر الصفحة ١٤٨ للتفاصيل حول استعراض الصور واستخدامها.

مسح الكل (٨-٤)

يمكنك مسح كل الصور المحفوظة في كل صندوق أو كل الصناديق.

١. اختر الصندوق المطلوب ثم اضغط المفتاح **اختيار** .

اختر **الكل** لاختيار كل الصناديق. اختر **مع الصور المحمية** لمسح الصور المحمية.

٢. كرر الخطوة ١ لاختيار صندوق آخر.

٣. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء من اختيار الصناديق.

٤. اضغط المفتاح **نعم** لتأكيد أمر المسح.

أو اضغط المفتاح **لا** لإلغائه.

ضبط (٨-٥)

لضبط محددات التصوير تبعاً للخيارات التالية:

قياس الصورة: لاختيار أحد الخيارات التالية: **VGA(640*480)** أو **QVGA(320*240)** أو **QQVGA(160*120)** أو **Mobile(128*90)** . يتم عرض الأبعاد المختارة على شاشة التصوير.

جودة الصورة: لاختيار جودة الصورة من بين: **ممتازة** أو **جيدة** أو **عادية** أو **غير محددة**. تظهر جودة الصورة في أعلى الشاشة.

صوت العدسة: لاختيار الصوت الذي يصدره الهاتف عند ضغط المفتاح تصوير أو مفتاح الكاميرا على يمين الهاتف لإلتقاط صورة.

اسم الصورة: لاختيار الاسم العام للصور التي تلتقطها.

سعة الذاكرة (٨-٦)

تتشارك صناديق الكاميرا ورسائل والصور ولالأصوات حجم محدد من ذاكرة الهاتف.

تظهر الشاشة الحجم المشغول والشاغر من الذاكرة.

يمكنك استعراض الذاكرة المشغولة للكاميرا ورسائل والصور والأصوات بوساطة مفتاح اليمين أو اليسار.

خدمة الخطين

يمكنك بوساطة هذه الخاصية توظيف خطين في بطاقة واحدة, يمكنك عندها استعمال كلا الخطين لإرسال واستقبال المكالمات. إذا كانت بطاقتك مزودة بهذه الخاصية فإن الخيارات الإضافية التالية تتيح لك توظيف وضبط هذه الخاصية.

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول توفر خدمة الخطين وشروطها.

اختيار خط

يمكنك اختيار الخط الذي ترغب باستخدامه لإجراء المكالمة بوساطة القائمة (٦-٦) **اختيار الخط**. راجع صفحة ١٢٩ للتفاصيل.

كتابة اسم للخط

يمكنك تحديد اسم لكل من الخطين بوساطة الخيار **أرقامي**.

يظهر الاسم الذي تعطيه للخط. انظر الصفحة ٦٣ للتفاصيل.

ضبط نغمة الرنين

يمكنك تحديد نغمة رنين مختلفة لكل خط بحيث تستطيع تمييزه عند ورود مكالمة عليه بوساطة القائمة **نغمة الرنين** . انظر صفحة ٩٤ للتفاصيل.

إعداد خيارات تحويل المكالمة

يمكنك إعداد خيارات تحويل المكالمة في القائمة **تحويل المكالمات** لكل من الخطين إلى الرقم الذي ترغب به. راجع صفحة ١٢٢ لمزيد من التفاصيل.

استعراض معلومات المكالمة

يمكنك استعراض معلومات مدة المكالمة ومدة آخر مكالمة لكل من الخطين. انظر التفاصيل في الصفحة ٩٢.

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

أدخل البطاقة

تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

الهاتف مقفل, أدخل الشيفرة

يجب إدخال شيفرة الهاتف لتستطيع استخدامه.

أدخل الرمز PIN

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الاولى.
- يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للّهاتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها في القائمة **طلب الرمز PIN** في الصفحة ١٠١.

أدخل الرمز PUK

إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

لا توجد خدمة

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الاشارة (داخل نفق أومحاط بالأبنية)، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط ⏻ مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل ومسك الهاتف بالشكل الصحيح.

نغمة تنبيه والرسالة "اشحن البطاية" تومض على الشاشة

تأكد من مقدار شحن البطارية أواستبدلها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة منخفضة

- تفحص أيقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ المرفقة مع البطاقة ومع الهاتف بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

يمكنك تغيير بعض شيفرات النفاذ بوساطة القائمة **الحماية** راجع الصفحة ١٠١ للتفاصيل.

شيفرة الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. انظر الصفحة ١٠٢.

شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000 . استخدم الخيار **تغيير شيفرة الهاتف** لتغيير الشيفرة. انظر الصفحة ١٠٣.

الرمز PIN

يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق إذا كانت هذه الخاصية فعالة. انظر الصفحة ١٠٢.

عند إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK ثم اضغط المفتاح **موافق**. أدخل الرمز الجديد ثم اضغط المفتاح **موافق**. أدخل الرمز الجديد ثانية ثم اضغط المفتاح **موافق**.

الرمز PIN2

يستخدم لتشغيل بعض الخيارات ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. تتوفر هذه الخيارات فقط في حال توفر هذا الرمز في البطاقة.

عند إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. يجب عندها أن تدخل الرمز PUK2 ثم اضغط المفتاح **موافق**. أدخل الرمز الجديد ثم اضغط المفتاح **موافق**. أدخل الرمز الجديد ثانية ثم اضغط المفتاح **موافق**.

الرمز PUK

يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

الرمز PUK2

يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN2 بشكل خاطئ لثلاث مرات.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK2، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

شيفرة الحجب

تستخدم شيفرة حجب المكالمات والمكونة من ٤ أرقام عند استخدام خاصية الشبكة في حجب المكالمات. يجب الحصول على شيفرة الحجب من مزود الخدمة عند الاشتراك بها.

يمكنك تغيير شيفرة الحجب بوساطة القائمة **تغيير شيفرة الحجب**. انظر الصفحة ١٢٦ للتفاصيل.

التعرض للأمواج الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR(Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوربي *2.0W/kg.

* تتحدد حدود ال SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة (W/kg) 2.0 watts/kilogram) لكل ١٠ غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة ال SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية وترددات الشبكة.

تم اختبار الـ SAR لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أياً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للّهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن واستخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن والتفريغ مع الوقت على العمر الإفتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.
- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.

- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لايكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الإفتراضي.

- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها.

- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها وعمرها الإفتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.

- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب والسالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.

- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة ومحمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص و حس المسؤولية.

يحتل الحذر ومراقبة الطريق الأولوية أثناء القيادة. احرص أثناء القيادة على اتباع التعليمات المتعلقة بالقيادة تبعاً للمنطقة المتواجد فيها حالياً.

استخدام الهاتف

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية وللحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن والهوائي أعلى الكتفين.

الأجهزة الالكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقي من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب (Pacemaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

إلى مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات) .
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع والهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. دوماً, أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة فى كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات في كل الأوقات.

تذكر، لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف فى وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء مكالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ.

٣. اضغط .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمة الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر ولا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

العناية والصيانة

- يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:
- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.

- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة و التي تكثر فيها الأتربة و الغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.
- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.
- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغير لونه.
- لا تضع الهاتف فوق أجهزة الإحماء أو التسخين مثل فرن الميكروويف أو المدفأة. قد يؤدي تسخين الهاتف إلى درجة حرارة مرتفعة إلى انفجاره.
- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق ولنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللاً في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

المصطلحات

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

خدمة الخطين

توفر خطين مختلفين في بطاقة واحدة مما يمكنك من اختيار الخط لإجراء المكالمات واستقبال المكالمات على كلا الخطين.

حجب المكالمات

القدرة على حجب المكالمات الواردة والمرسلة.

تحويل المكالمات

إمكانية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر.

تعليق المكالمات

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

انتظار المكالمات

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

CLI (Caller Line Identification) Services

خدمات تمكنك من التحكم بإظهار وحجب رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

EMS (Enhanced Message Service)

خدمة توفرها الشبكة بحيث يتم استقبال وإرسال رسائل تحتوي صور وأصوات ورموز بين الهواتف المحمولة دون إجراء مكالمات.

GPRS (General Packet Radio Service)

خدمة تمكن من نقل المعلومات غير الصوتية بوساطة شبكة الهواتف المحمولة.
تضمن هذه التقنية توصيل متواصل للهاتف والحاسب إلى الانترنت. ترتكز هذه التقنية على تقنية GSM وتقنية الرسائل SMS

GSM (Global System for Mobile Communication)

نظام اتصالات خليوية ذو مواصفات عالمية موحدة تضمن التوافق بين جميع المصنعين و مزودي الخدمة. توظف معظم دول العالم حالياً هذا النظام كنظام اتصالات خليوية.

IrDA (Infrared Data Association)

طريقة لنقل المعلومات لاسلكياً بوساطة الأشعة تحت الحمراء. تتضمن مواصفات IrDA مواصفات الأجهزة المستخدمة وقوانين نقل المعلومات والإشعاع.

MMS (Multimedia Message Service)

خدمة رسائل موصفة عبر WAP Forum و 3rd (3GPP) Generation Partnership Program

تماثل هذه الخدمة خدمة SMS من حيث أنها تؤمن توصيل الرسائل آلياً وفورياً من هاتف لآخر. يمكن إرسال هذه الرسائل من هاتف لآخر وإلى بريد الكتروني. تحتوي هذه الرسائل على صور وأصوات وتسجيلات صوتية ومرئية.

المكالمة متعددة الأطراف

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

الرمز PIN (Personal Identification Number)

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/ البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، و يمكن تغييره برغبة المستخدم.

الرمز PUK (PIN Unblocking Key)

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمزPUK من مزود الخدمة مع البطاقة.

التجوال

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

SDN (Service Dialling Numbers)

أرقام هاتف توفرها الشبكة للتفاذ إلى بعض الوظائف الخاصة مثل: البريد الصوتي, استعلامات الدليل وخدمات الطوارئ.

SIM (Subscriber Identification Module)

بطاقة تحتوي المعلومات اللازمة لتشغيل الهاتف مثل: الشبكة ومعلومات الذاكرة ومعلومات عن المستخدم. تتوضع البطاقة في مكان خاص بها في الهاتف.

خدمة الرسائل SMS (Short Message Service)

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى ١٦٠ حرفاً.

المفاتيح المرنة

المفاتيح التي تحمل علامات و على الهاتف، والهدف منها:

- تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً.
- تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

البريد الصوتي

خدمة إجابة تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

التشغيل والإغلاق	اضغط المفتاح ⏻ مطولاً.
إجراء مكالمة	أدخل الرقم المطلوب اضغط .
إنهاء مكالمة	اضغط ⏻ .
الرد على مكالمة	افتح الغطاء أو اضغط .
ضبط درجة الصوت	اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف

SGH-X600 GPRS Telephone
بطاقة المرجع السريع

الوصول إلى وظائف القائمة	١. اضغط المفتاح **قائمة** ٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى القائمة المطلوبة ٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب ٤. اضغط **اختيار**

يقوم كل من المفاتيح المرنة و بالوظيفة المدونة فوقه في سطر الشاشة الأخير

الاتصال بآخر رقم	اضغط مرتين
الاتصال السريع	اضغط المفتاح الموافق من **٢** إلى **٩** مطولاً
الاتصال برقم في البطاقة	أدخل موقع الرقم واضغط # ثم اضغط
الاستماع إلى البريد الصوتي	اضغط **١** مطولاً

حفظ رقم في دليل الهاتف	١. أدخل الرقم ٢. اضغط **حفظ** ٣. اختر الذاكرة واضغط **موافق** ٤. عند اختيار **هاتف**, اختر نوع الرقم واضغط **موافق** ٥. أدخل الاسم واضغط **موافق** ٦. عند اختيار **بطاقة**, اختر الموقع واضغط **موافق**
البحث عن رقم في دليل الهاتف	١. اضغط **أسماء** ٢. اختر **بحث** ٣. أدخل الاسم ٤. اضغط **موافق** ٥. انتقل إلى الرقم المطلوب ٦. اضغط للاتصال

* قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عنها في الهاتف تبعاً لبرنامج الهاتف وتبعاً للشبكة المستخدمة.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05870A
Arabic.11/2004. Rev.1.0